


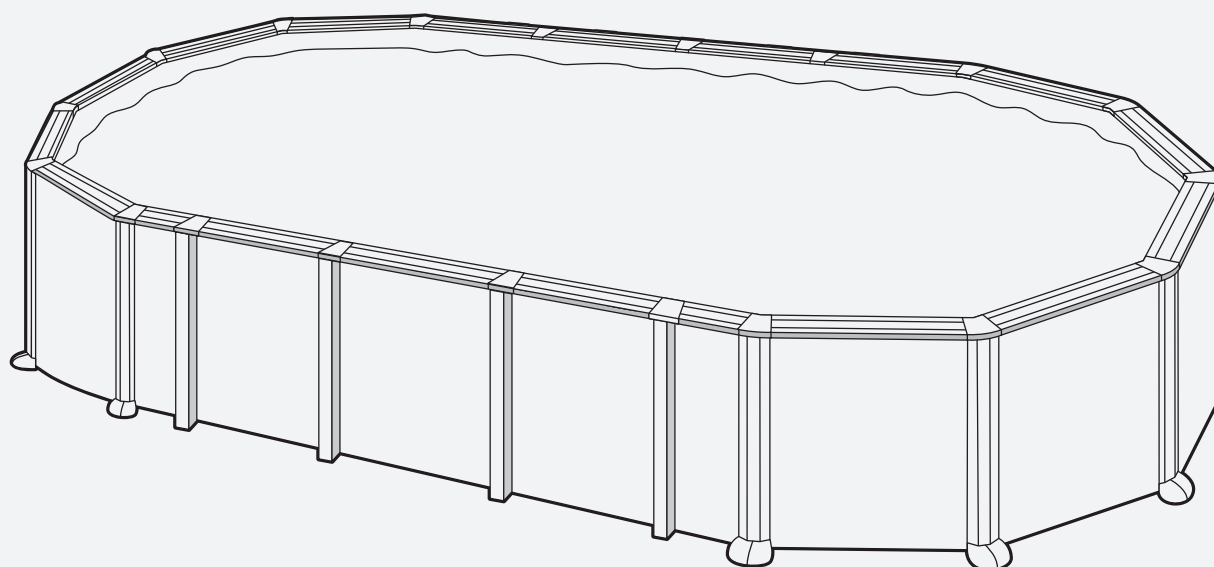

Stålväggs pool

HIMPROV 9.22

TILLVERKAD I SPANIEN

Manufacturas Gre, S.A. Aritz bidea n° 57
Belako industrialdea, apartado 69
48100 Munguia (Vizcaya) España
n° reg. Ind. 48-06762



Läs bruksanvisningarna noggrant för alla delar i uppsättningen innan montering. Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.

Installationsvideo på vår webbplats.
Icke-kontraktuella foton och bilder.

#1 03 - 04

Säkerhetsåtgärder

#2 05 - 08

Förberedelse av
platsen.

#3 09 - 11

Delar.

#4 12 - 27

Installering.

#5 28 - 29

Underhåll och
användning.

#6 30

Tillbehör.

31

Garanti

Spara den här sidan för framtida
anspråk och / eller returer

Säkerhetsåtgärder

Läs noga, förstå och följ all information i denna bruksanvisning innan du installerar och använder poolen. Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsriktlinjer tar upp några vanliga risker med vattenaktiviteter, men de kan inte täcka alla risker och faror i alla fall.

Var alltid försiktig, ha sunt förnuft och gott omdöme när du njuter av vattenaktiviteter. Spara denna information för framtida användning.

Icke simmares säkerhet

Kontinuerlig, aktiv och vaksam övervakning av inte tillräckligt bra simmare och icke-simmare av en kompetent vuxen krävs alltid (kom ihåg att barn under fem år är i högsta risk för drunkning).

→ Utse en kompetent vuxen för att övervaka poolen varje gång den används.

→ Inte tillräckligt bra simmare eller icke-simmare bör använda personlig skyddsutrustning när de använder poolen.

→ När poolen inte används eller är utan övervakning, ta bort alla leksaker från poolen och dess omgivningar för att undvika att locka barn till poolen.

Säkerhetsanordningar

→ Vi rekommenderar att det installeras en barriär (och säkra alla dörrar och fönster, där så är tillämpligt) för att förhindra obehörig åtkomst till poolen.

→ Barriärer, poolöverdrag, poolalarm eller liknande säkerhetsanordningar är användbara hjälpmedel, men de ersätter inte kontinuerlig och kompetent övervakning av en vuxen.

Säkerhetsutrustning

→ Det rekommenderas att ha räddningsutrustning (t.ex. en ringboj) vid poolen.

→ Behåll en fungerande telefon och en lista över nödtelefonnummer nära poolen.

Säker användning av poolen

→ Uppmuntra alla användare, särskilt barn att lära sig simma

→ Lär dig grundläggande livsstöd (Hjärt-lungräddning - HLR) och uppdatera denna kunskap regelbundet.

Detta kan bli en livräddande skillnad i en nödsituation.

→ Instruera alla användare av poolen, inklusive barn, vad de ska göra i en nödsituation

→ Dyk aldrig ner i en grund vattenmassa. Detta kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

→ Använd inte poolen när du använder alkohol eller mediciner som kan försämra din förmåga att använda poolen på ett säkert sätt.

→ När poolöverdrag används ska du ta bort dem helt från vattenytan innan du går in i poolen.

→ Skydda poolens användare från vattenrelaterade sjukdomar genom att hålla poolens vatten behandlat och utöva god hygien. Se riktlinjerna för vattenrening i användarhandboken.

→ Förvara kemikalier (t.ex. vattenbehandling, rengörings- eller desinfektionsprodukter) utom räckhåll för barn.

→ Skyltar ska visas på en framträdande plats inom 2 m från poolen.

→ Avtagbara stegar ska placeras på en horisontell yta.



VARNING

Varje elektrisk apparat med 220 V måste placeras minst 3,50 m från poolens kant.




Utrustningen ska anslutas till en spänning, med jordanslutning, skyddad av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA.

Läs instruktionerna noggrant och förvara för framtida referens.


OM DU HAR NÅGOT PROBLEM, KONTAKTA OSS !

www.grepool.com/en/after-sales

OK

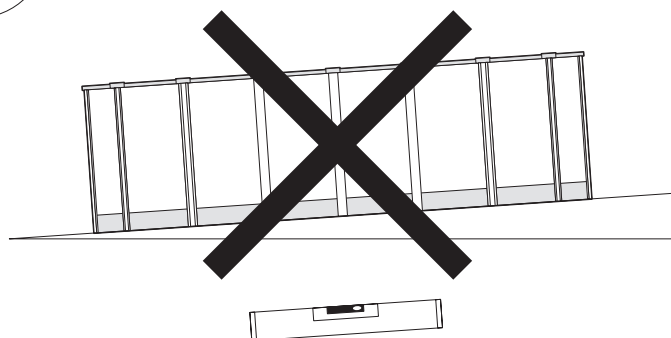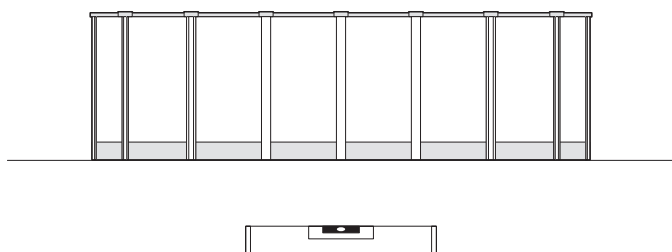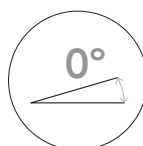

#2

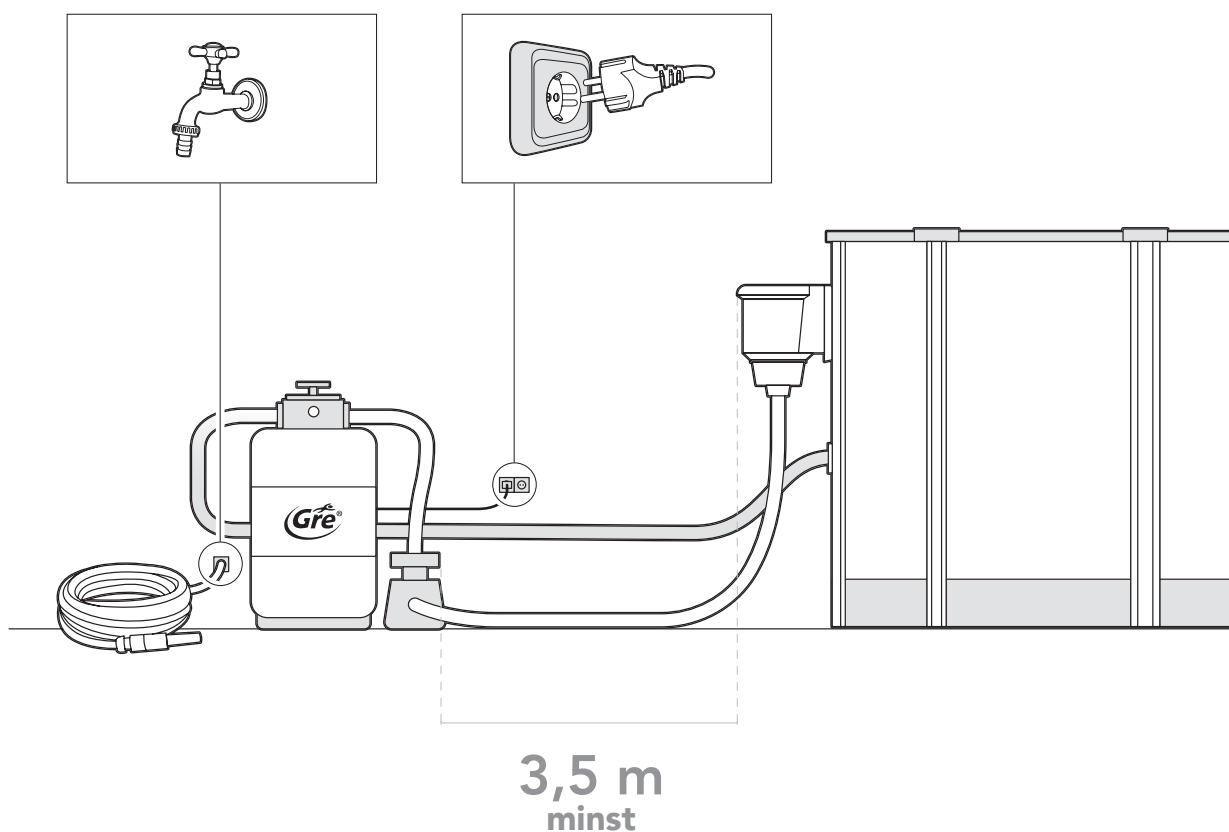Förberedelse
av platsen.**Installationsplats**

Våra pooler är utformade för att installeras direkt på marken och för familjens användning utomhus. Marken måste vara fast, slät och helt jämn.

Glöm inte: 1000 l. = 1 m³ = 1000 kg.


Använd inte gummi eller liknande material eller material där plåten kan bli stillastående.

Rekommendationer för att välja den bästa platsen för din pool



- Välj en plats där du måste gräva så lite som möjligt för att jämna marken.
- Ett område där översvämning inte kommer att förekomma vid regn.
- Där det inte finns några underjordiska anslutningar (vatten, gas, el, ...).

- Installera inte under kraftledningar.
- Skyddad från vinden och fri från träd eftersom pollen och löv kan göra poolvattnet smutsigt.
- Ett soligt område där det är mest sol på morgonen.
- Nära ett eluttag, slukhål och avlopp.

GÖR ALDRIG INSTALLATIONEN PÅ: sluttande, ojämn, lös eller sandig mark med stenar.

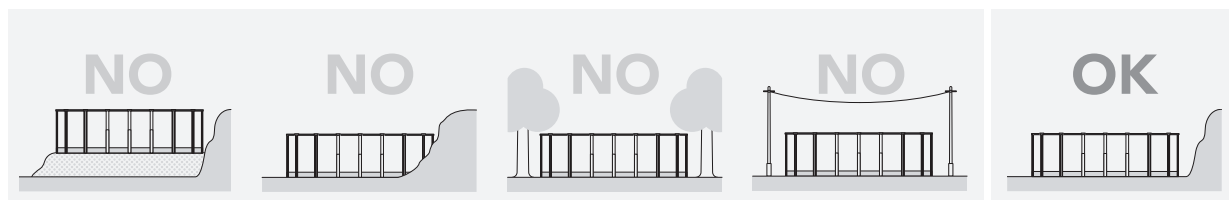

2.1

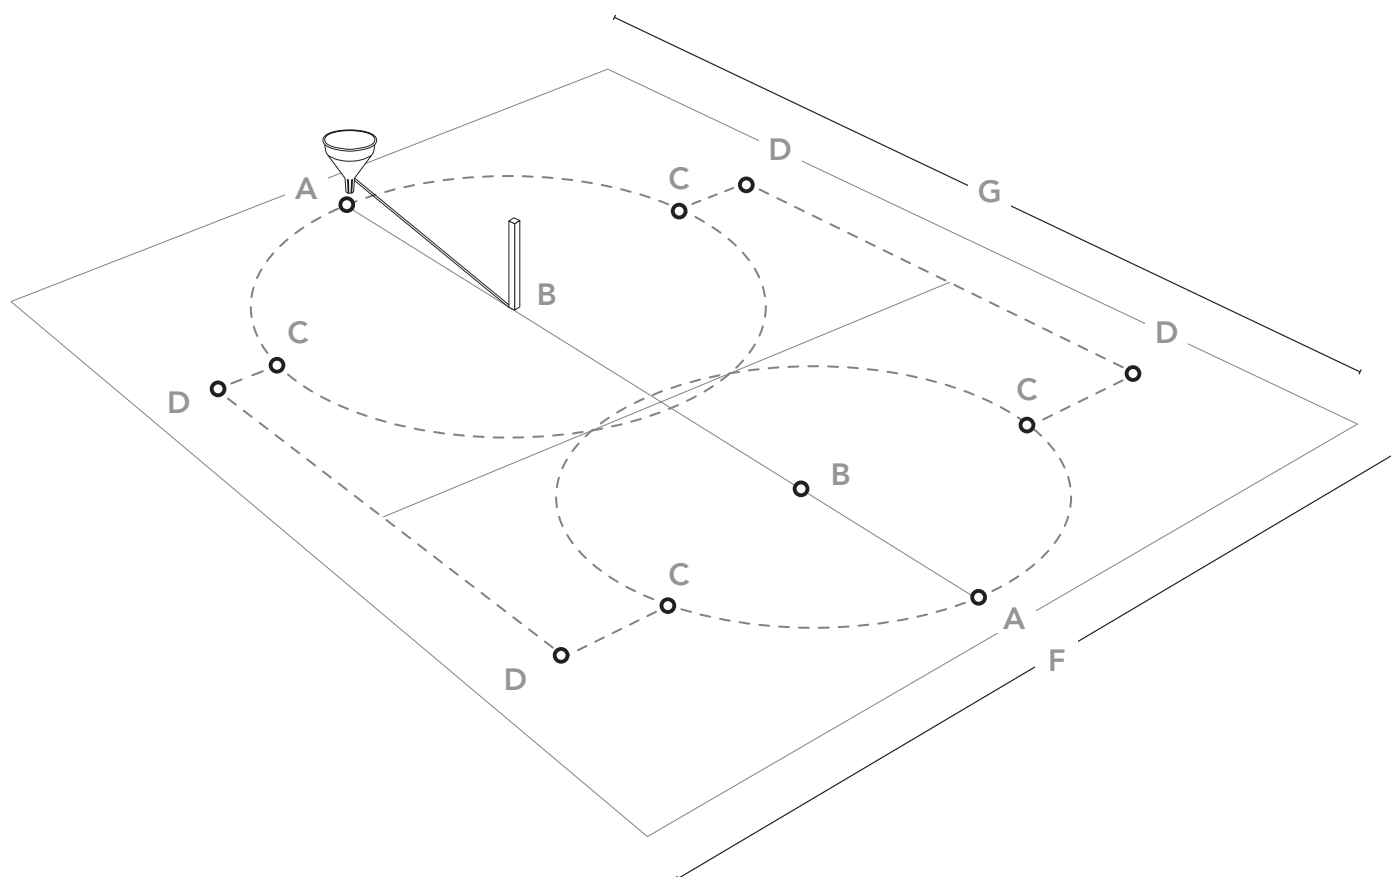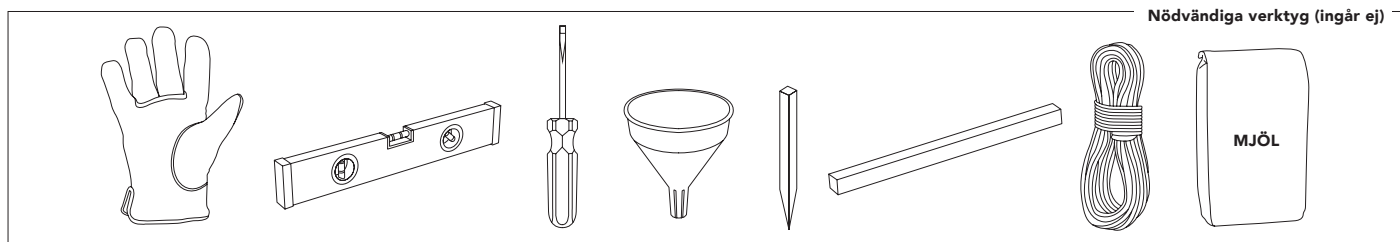

Markera installationsområdet:

När platsområdet har valts (som måste planeras perfekt) fortsätter vi med markeringen.

Du har två alternativ för det:



→ 1 ° Att förbereda en betongplattform (cement, ...) med nödvändigt mått enligt din poolstorlek.

→ 2 ° Direkt på marken: För att markera marken med träpinnar, skruvmejsel, trätt (eller plastflaska), mjöl eller kalk och ett rep.

Vi råder att planera den totala ytan som behövs innan du markerar den (markeringen ska vara centrerad på rektangeln som motsvarar poolmodellen) så att monteringsarbetet blir enklare.

		Yta			
		A-A	A-B=B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50 m.	10,40 x 6,70 m.	9,93 m.	2,750 m.	0,445 m.	4,87 m.
9,15 x 4,70 m.	9,55 x 5,90 m.	9,01 m.	2,350 m.	0,445 m.	4,87 m.
8,00 x 4,70 m.	8,50 x 5,90 m.	7,88 m.	2,350 m.	0,445 m.	3,75 m.
7,30 x 3,75 m.	7,70 x 4,95 m.	7,23 m.	1,875 m.	0,445 m.	3,75 m.
6,10 x 3,75 m.	6,50 x 4,95 m.	6,11 m.	1,875 m.	0,445 m.	2,62 m.
5,00 x 3,00 m.	5,40 x 4,20 m.	5,10 m.	1,500 m.	0,445 m.	2,62 m.



2.2

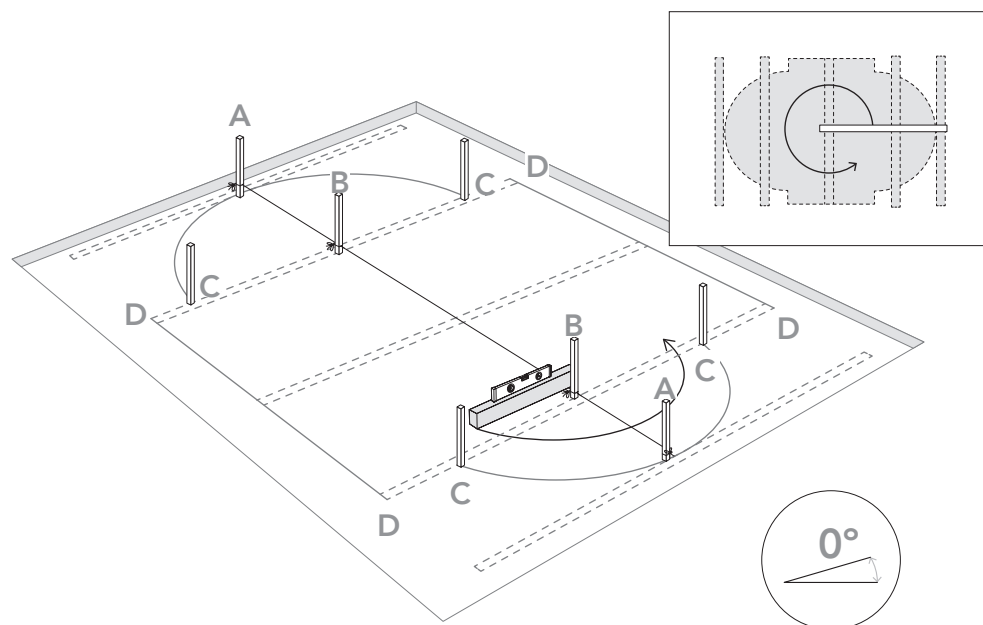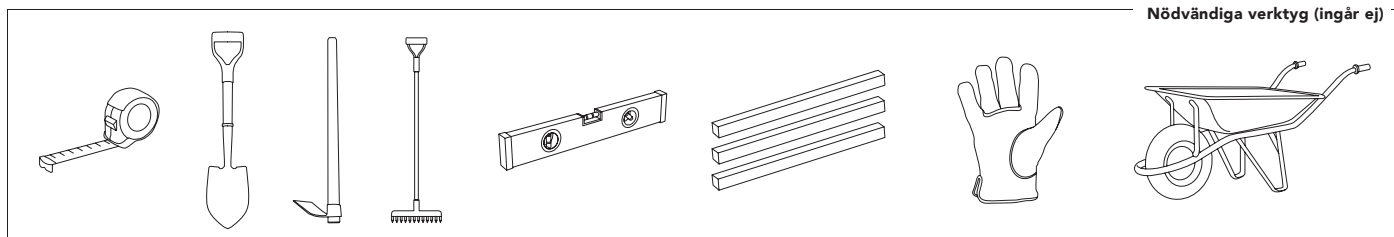

Utjämning:

När du jämnar ut marken ska du alltid ta bort material från toppen av sluttningen istället för att fylla i botten: detta kommer att säkerställa större markstabilitet och fasthet. Ta alltid bort allt gräs, rötter, stenar etc. Utjämningen är oerhört viktigt: att ägna den tid och ansträngning som krävs för att se till att din pool ligger ordentligt på marken undviker problem senare. Hur man jämnar ut: tack vare en stor murarregel (aluminium eller trä) och en nivå, jämnar ut marken och bilda rektanglar (eller kvadrater) och placera denna regel i det valda och rengjorda området. När alla ytor är plana och när jordöverskottet avlägsnas kan du fylla i de små ytor som är kvar för att jämnar ut (med ren mark eller sand) men alltid komprimerar och utjämnar igen efteråt. Det är mycket viktigt att installationsområdet är välkomprimerat och fast så att marken inte sjunker när poolen är full av vatten. Fråga en professionell: byggare, trädgårdsmästare, ...

2.3

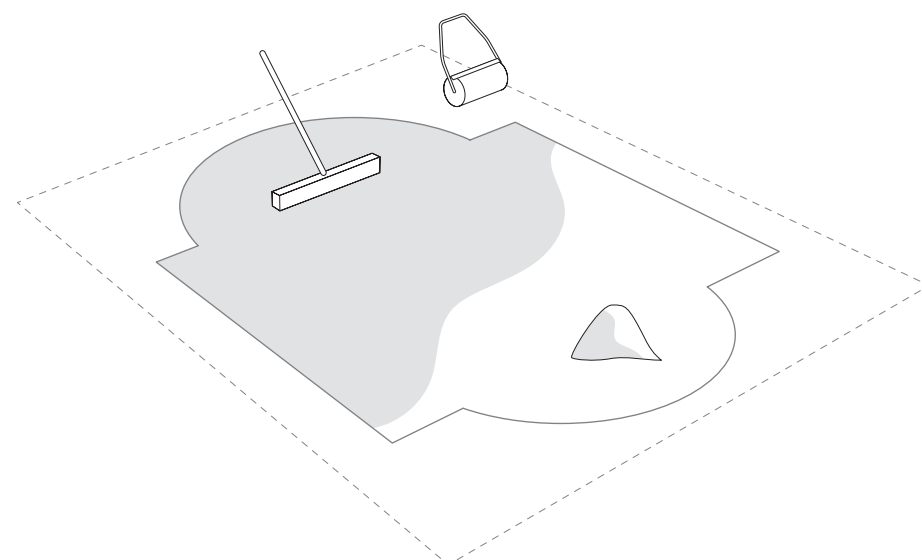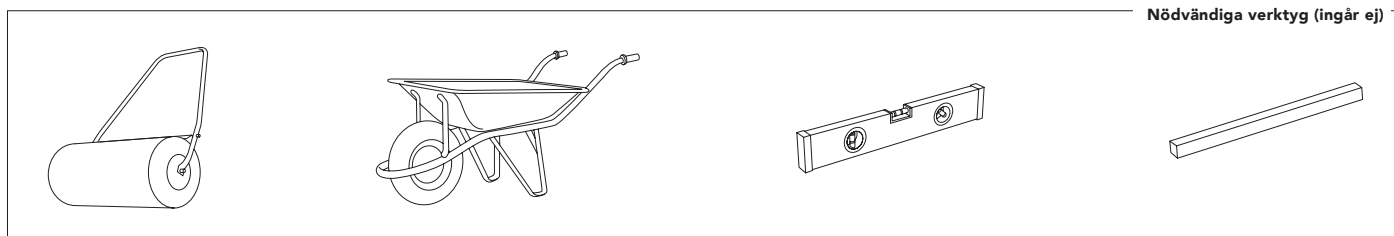

Avslutning:

På den rengjorda och jämnar marken sprider du en lätt siktad sand (max 1 cm).

Vattna och komprimerar den (med en trädgårdsvals). Kontrollera att det är jämnt.

Använd inte sanden för att jämnar marken. Avslutningen måste vara perfekt.



#3

Delar.


Rita och klassificera alla komponenter som ingår innan montering.

Det är dags att montera stegen och pumpen, följ respektive instruktioner. Kit med saknade delar täcks endast av garantin om de rapporteras till kundservice inom 15 dagar från poolens inköpsdatum.


För att undvika eventuella skador måste alla entréer till poolen kontrolleras regelbundet.



TPL & TP

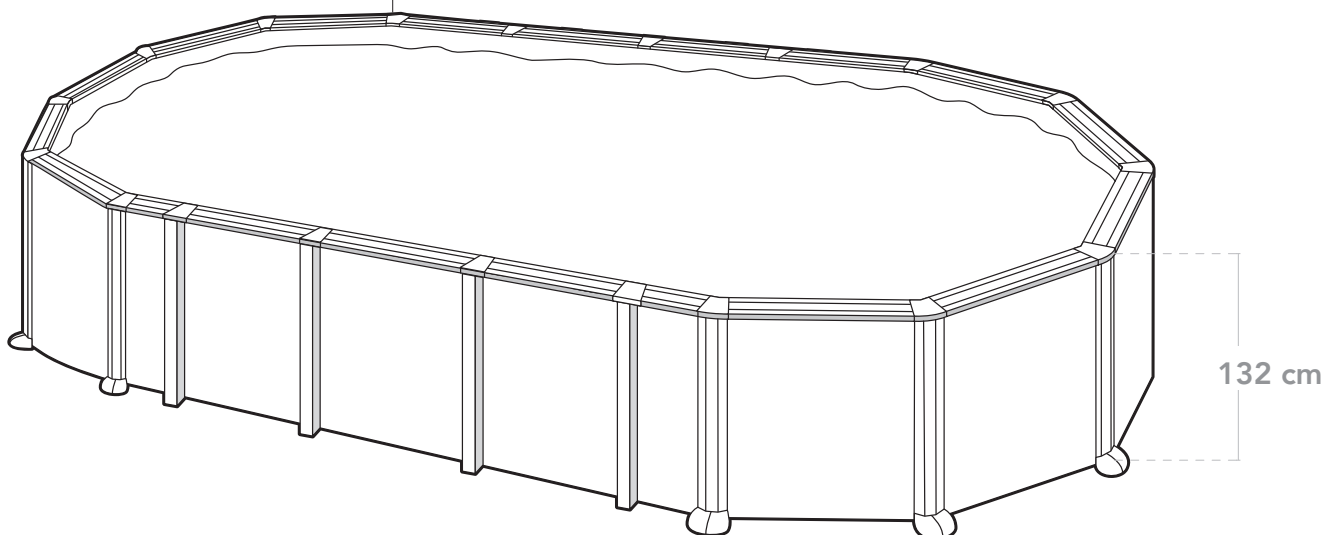


Delar.




CH




L LINER
PVC



PU
(KITENV)




PEU
(KITENV)



PEU2
(KITENV)



PV1335
KIT - V



PV
PLV




PG
KIT - G



CN
STRUTS



PI
PC-BAG




PLY ZR

PLY ZC


PLAYA
PLY
(large mm)

S = 705 mm
X = 820 mm
M = 1095 mm


l = 1145 mm
L = 1330 mm



PEAO
(KIT4PEAO)



PER
(KITENV)




PIPC
PC-BAG



TPL & TP KITTP
pag. 25



B1
PIPIGP



B2
(KITENV)



TM69
PIOGP



TC
(KITENV)



T
(KITENV)



T1
(KITENV)



TV
(KITENV)



TM6
(KITENV)




TM640
(KITENV)



TPVCP
PROTECTOR
(KITENV)



TPVC
(KITENV)

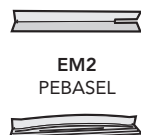



EM2
PEBASEL



EM1
PBL



ÖVERHÄNGEN
(AP)
KITALET

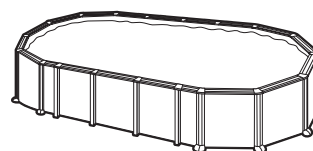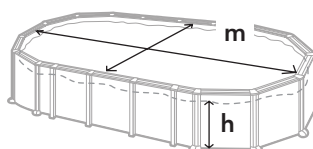

132 cm




	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
AP	16	16	12	12	8	8
B1	16	12	12	12	12	12
B2	8	8	6	6	4	4
CH	1	1	1	1	1	1
CN	4	4	3	3	2	2
EM1	6	6	4	4	2	2
EM2	4	4	4	4	4	4
LINER - L	1	1	1	1	1	1
PCF	19	17	15	13	12	10
PEAO	16	16	12	12	8	8
PER	8	8	6	6	4	4
PEU	8	8	6	6	4	4
PEU2	16	16	12	12	8	8
PG	8	8	6	6	4	4
PI	16	12	12	12	12	12
PIPC	14	10	10	10	10	10
* PLY ZC	14L	10L	10L	10M	10M	10X
*PLY ZR	4S	4S	4S	4S	4S	4S
	+	+	+	+	+	+
	6M	6M	4M	4M	2M	2M
PU	32	24	24	24	24	24
PV	16	12	12	12	12	12
PV1335	8	8	6	6	4	4
T1	24	20	18	18	16	16
T	224	184	168	168	152	152
TC	32	32	32	32	32	32
TM6	48	48	36	36	24	24
TM640	16	16	12	12	8	8
TM69	32	32	24	24	16	16
TPL&TP	24	20	18	18	16	16
TPVC	1	1	1	1	1	1
TPVCP	2	2	2	2	2	2
TV	368	368	27	276	184	184
+	9,90 x 5,55 m	9,01 x 4,65 m	7,90 x 4,65 m	7,25 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,09 x 3,00 m
h	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m
m³	56,11	43,59	37,47	28,21	23,28	15,88

⊕	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
⊗	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
⊙	11h	11h	10h	9h	8h	7h



TPL&TP

B1

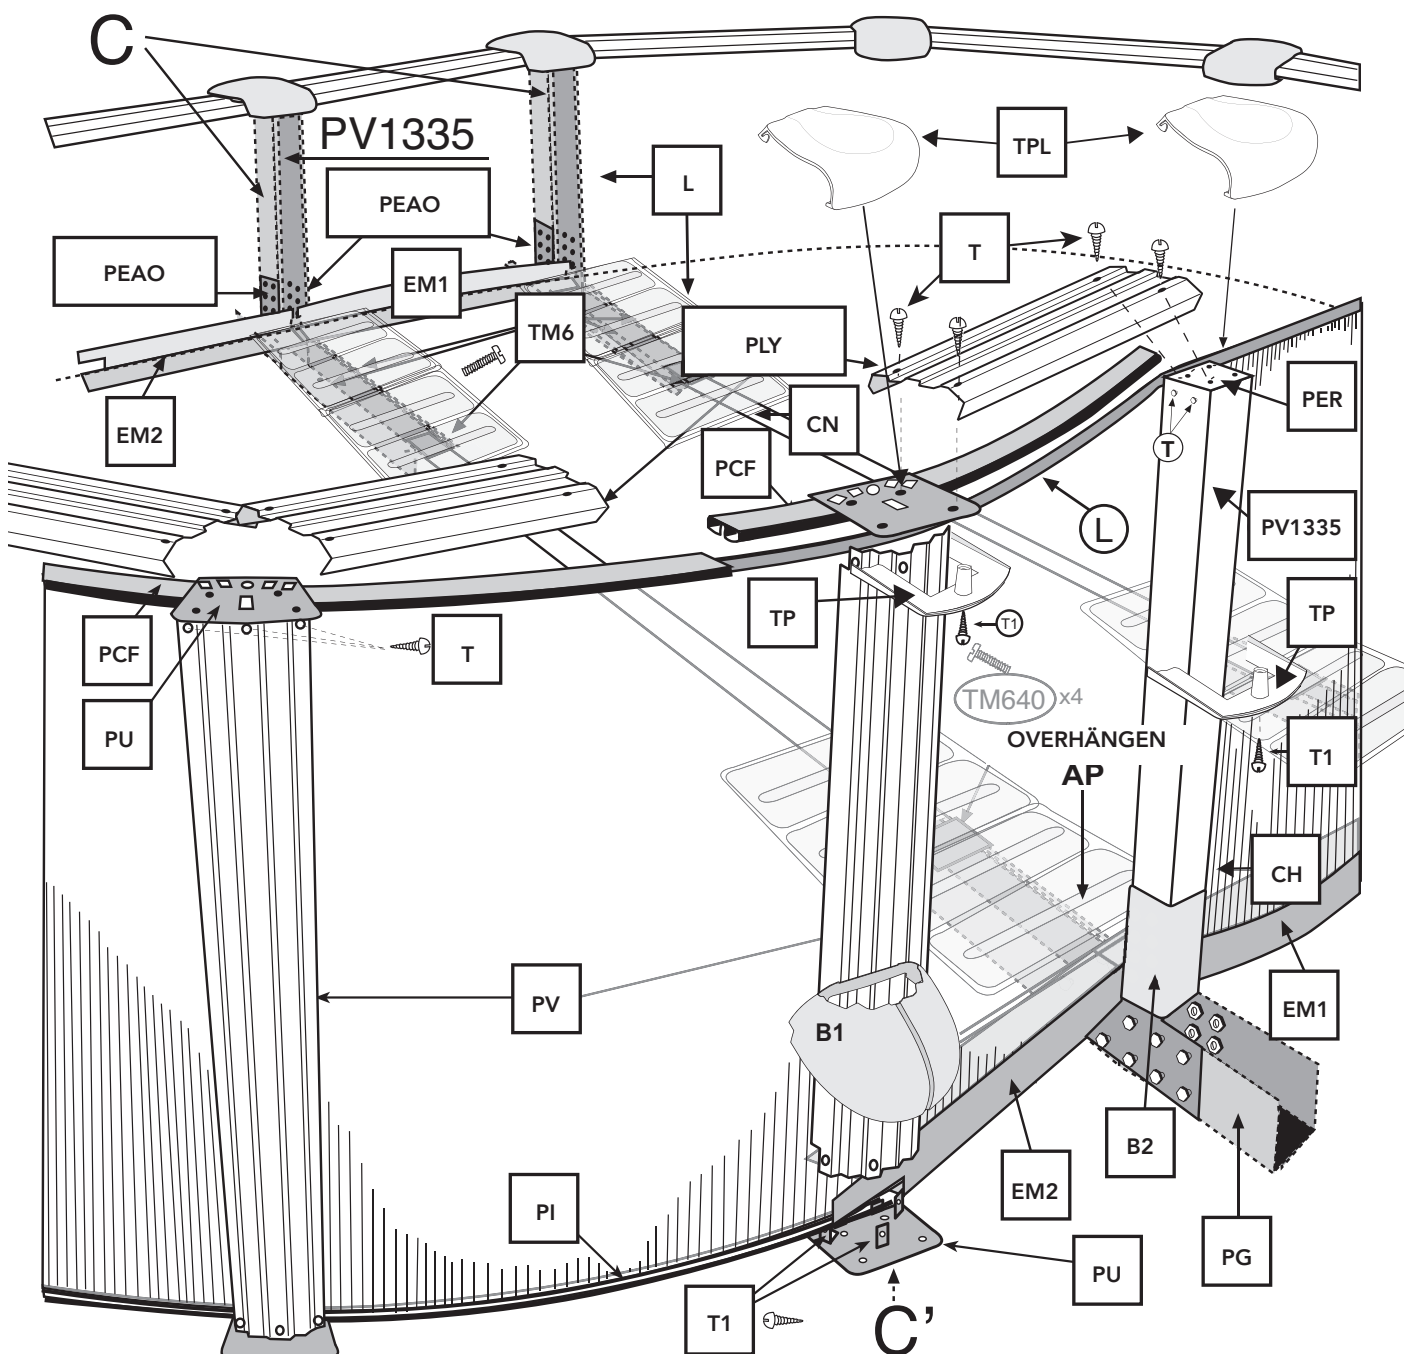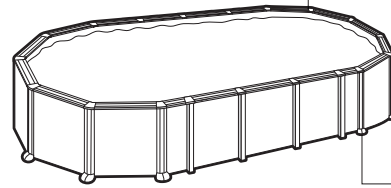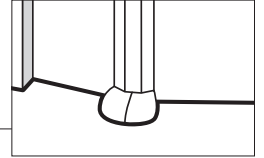

#4

Installering.

Det är viktigt att följa dessa tre steg för att uppnå en korrekt montering:

1. Sektionsdelarna får endast placeras på det kurvade området vid poolens nedre del (halvomkretsar), sektiondelarna får inte placeras på de raka delarna. De nedre sektiondelarna är kurvade (PI) och de har en klaff (sida 18). Flexibel sektion

delar (PCF) ska placeras på den övre delen av poolen i både kurviga och raka delar (sidan 22).



2. När du stänger poolplattan (CH) med skruvarna (TC), se till att skruvhuvudena är vända inåt och brickan och blindmuttern utåt (sidan 19). Dra åt skruvarna utan att plattan snedvrids.



Viktigt: Linern som används vid tillverkningen av alla våra pooler är utvecklat för exponering för värme och ultravioletta strålar under långa perioder. Därför kan linerkvaliteten variera något under vissa väder- och användningsförhållanden. Insidan av poolens liner är tillverkad av flexibel PVC (termoplast). Egenskaperna hos detta material möjliggör optimala installationsförhållanden när utetemperaturen är mellan 20° C och 25° C.

Obs: För låg temperatur: hårt och styvt foder; senare för liten. Temperaturen är för hög: flexibelt och elastiskt foder; senare för stor.

4.1 Diken enligt modell:

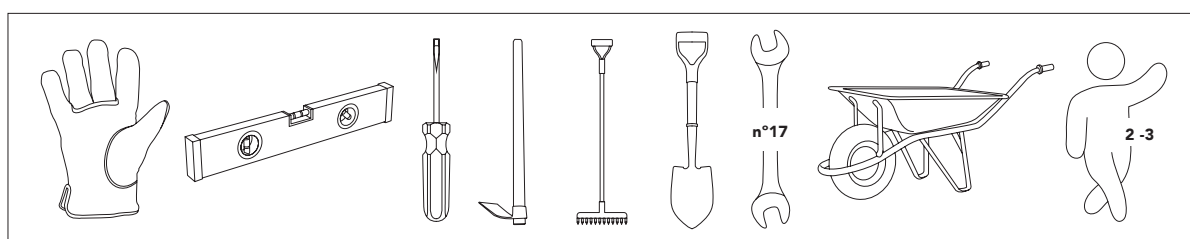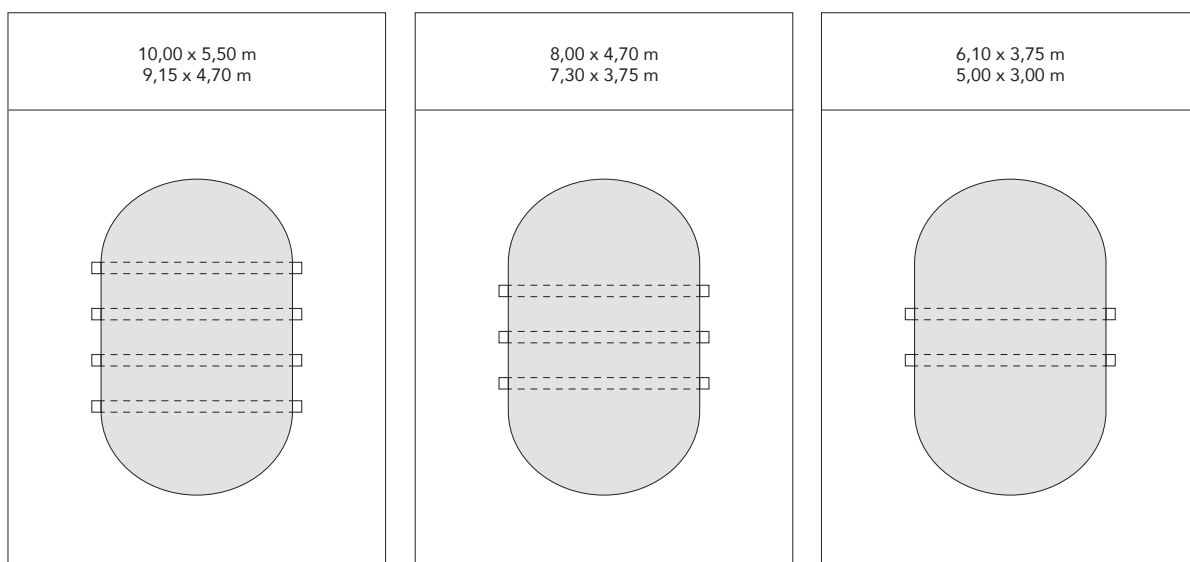

4.1

Installation av poolen:



Vi rekommenderar att detta görs av två eller flera vuxna och på en dag utan vind. För din säkerhet är det mycket viktigt att använda handskar när du monterar poolen. Alla dessa steg måste utföras på fast, jämn mark innan du gräver motsvarande diken.

FÖRBEREDELSE AV DIKEN (Z) FÖR STOLPARNA (C) OCH STAGEN (CN)

I enlighet med poolmodellen gör du diken enligt skis-serna. Dikedimensioner: Z = Längd / L x Bredd / 15 cm. **X Djup / 15 cm. Det rekommenderas att placera en platta eller kakel under varje stolpe.**

VIKTIGT (R): När du gräver diken, kom också ihåg att gräva ut de rektangulära områdena för att installera plattorna AP (se sidan 16). Dessa plattor är nedgrävda 5 cm i marken och fästs på motsvarande bottenbenor PG.

REF.	F- D	Z	C'- D
1000 x 550cm 915 x 470cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm
800 x 470 cm 730 x 375 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm
610 x 375 cm 500 x 300 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm

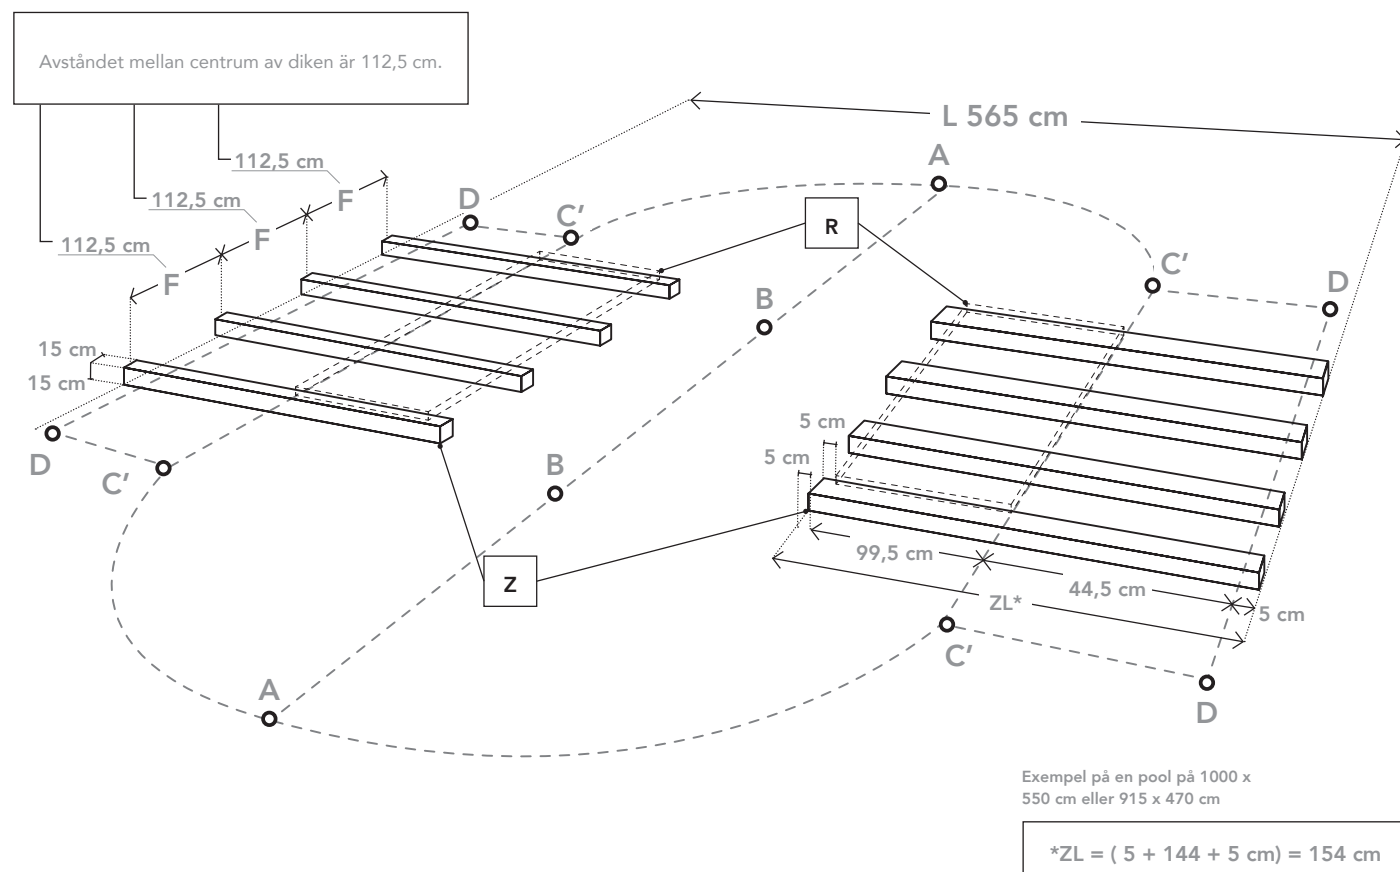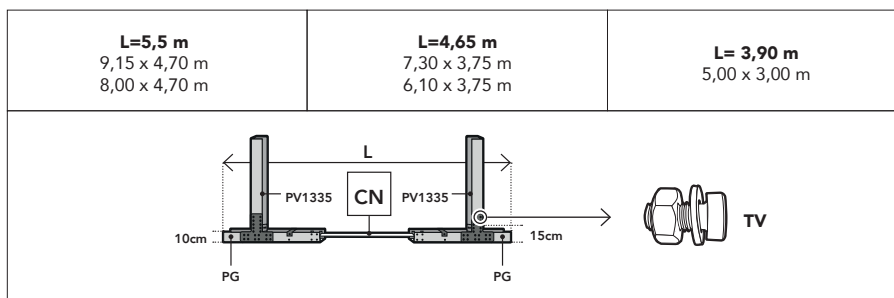

Z = Längd x Bredd x Djup



1PV1335
+ 1PG
+ 2PEAO
+ 2 PEU2



PEU2



PEU



1000 x 550 cm	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (374,5cm)	640 cm
915 x 470 cm	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (289,5cm)	555 cm
800 x 470 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (289,5cm)	555 cm
730 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (199,5cm)	465 cm
610 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (199,5cm)	465 cm
500 x 300 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (124,5cm)	390 cm

4.2

MONTERING AV STOLPAR (C):

Montera de två stolparna med följande delar: 1 pv1335 + 1 pg + 2 peao + 2 peu2 och tv skruvar.

Obs: muttrar ska alltid vara vända inåt. Alla dessa steg måste utföras på fast, jämn mark innan du gräver motsvarande diken. Det är viktigt att du utför monteringen av dessa delar i ett brett och jämnt utrymme för större bekvämlighet.





1- Fäst delen peu2 så att de fyra hålen som på vardera sidan sammanfaller med den andra och tredje linjen i pg (se figur 1b) och sidan med två hål som förblir upptåt.

Skruva inte i tv förrän delarna peao är monterade.

2- Skruva 1 del peao på vardera sidan av den nedre skenan pg (med tv-skrudar och n° 13-nyckel).

3- Fäst en annan del peu2 på den inre nedre delen av pv1335. Fäst stolpen pv1335 på den nedre skenan pg med skruvar tv genom peao.

(Upprepa stegen ovan för botten skenan pg och stolpen pv1335 i andra änden).

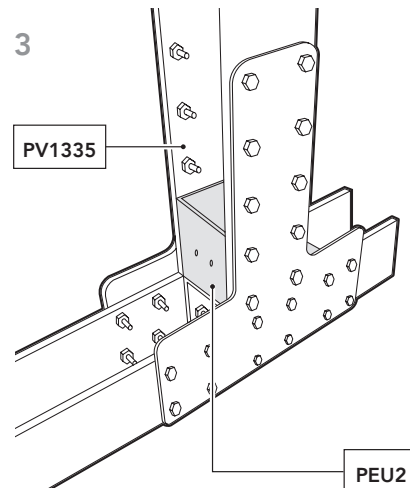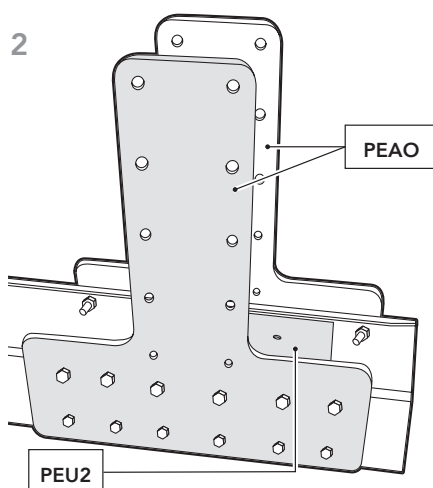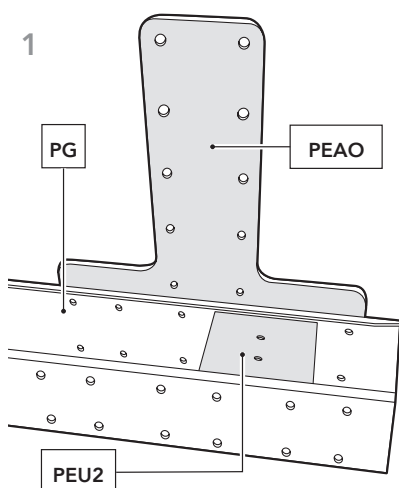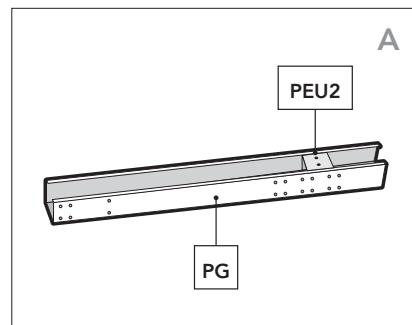




4.3

FÄSTA STAGEN (CN) TILL STOLPARNA (C).

4- Skruva fast delen PEU till de två översta hålen i mitten av delen PG:

5- Skruva fast änden på varje stag (CN) till de två övre hålen i slutet av varje PG med 4 TM6-skrudar och motsvarande muttrar TM69 (dra åt ordentligt). Upprepa dessa steg för varje stag (CN) enligt typ av pool.

6- Använd slutligen skruvarna för att fästa de andra ändarna av stagarna till motsvarande ändrar av delarna PG på stolparna C på den andra sidan.

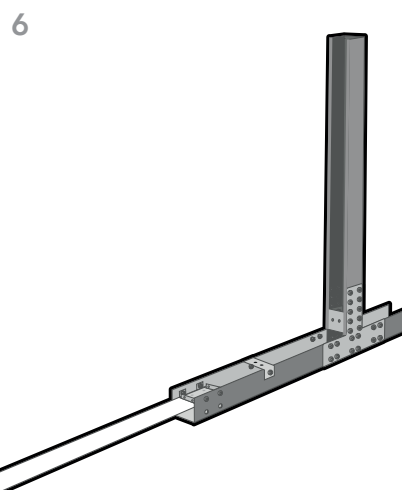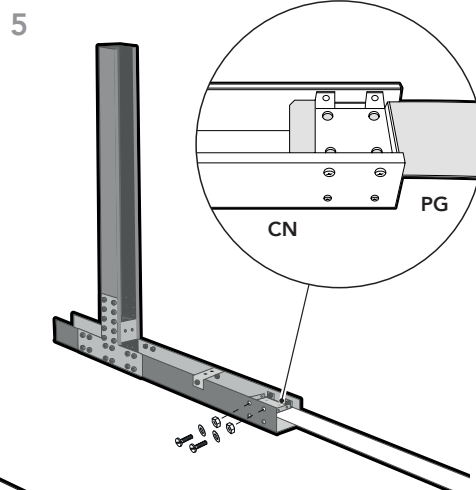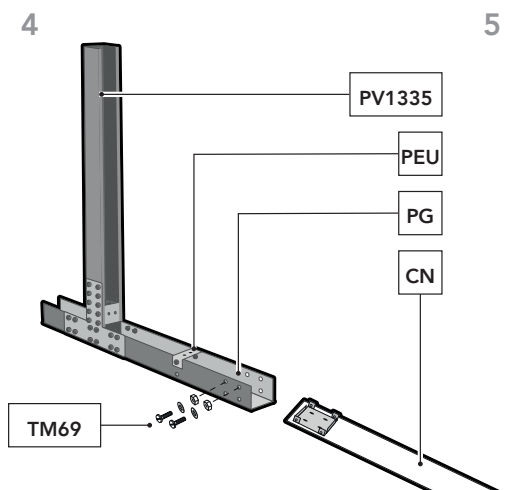

4.4

INSTALLATION AV STRUKTUR

MYCKET VIKTIGT: Vid införing av den monterade strukturen (varannan kolumn med remmen, beroende på poolmodell), måste du kila den så att kolumnerna ligger på samma nivå med marken, före och efter att du har täckt diket. kakel eller kakel under pelarna (för mer motstånd när du fyller poolen med vatten).

De tidigare monterade strukturerna (2 kolumner + 1 omkrets) måste sammanfogas med hjälp av de centrala metallfästena EM1. Detta kommer att låta dig veta avståndet mellan diken som måste tas enligt poolmodellen och dikenas verkliga längd. Med dessa data är det möjligt



att göra diken på marken.

Glöm inte att ta bort EM1-rutorna innan du placerar de enskilda strukturerna (2 kolumner med 1 omkrets) i respektive dike.


- Presentera och installera den monterade strukturen i diket (utan AP-fenor eller EM1-fästen). Kontrollera nivåerna.
- Fyll diken med jord, komprimera och kontrollera kolumnernas nivå (så att de är korrekt planerade).

Det är viktigt att strukturen är jämn (kontrollera även EM1-fästena). Den övre delen av tryckfenorna (AP) måste vara plan med marken och perfekt horisontell. (Begravd)

Obs! Om nivåkontrollerna för kolumnerna (C), tryckfenorna (AP), remmarna (CN) och EM1-fästena inte respekteras, kommer poolen inte att monteras korrekt.

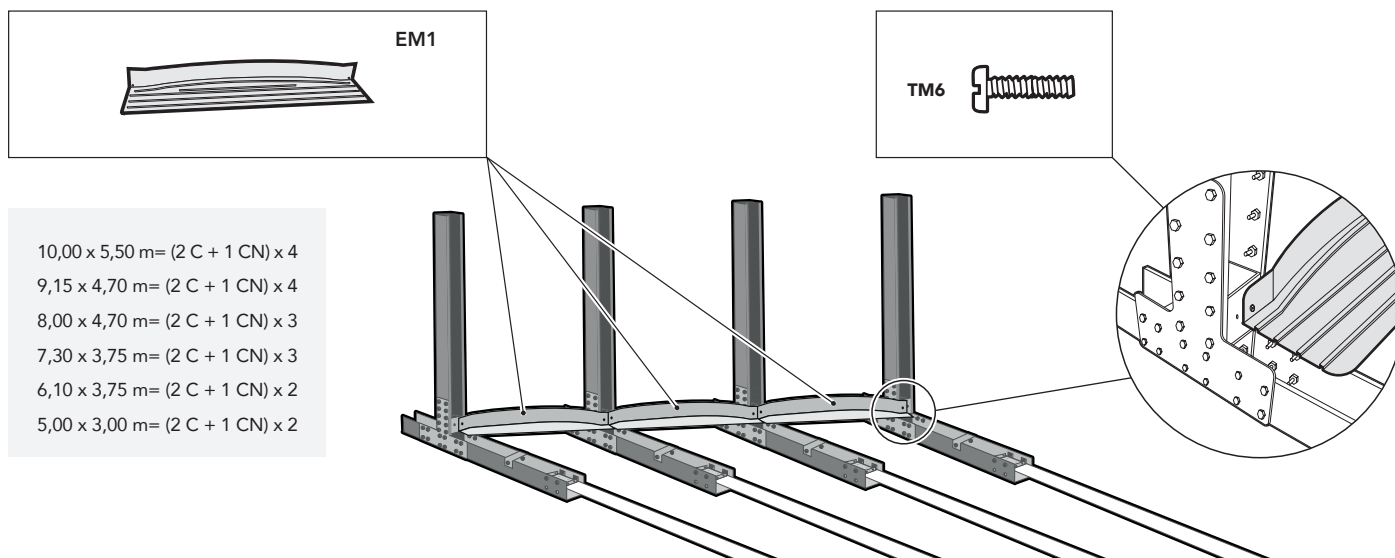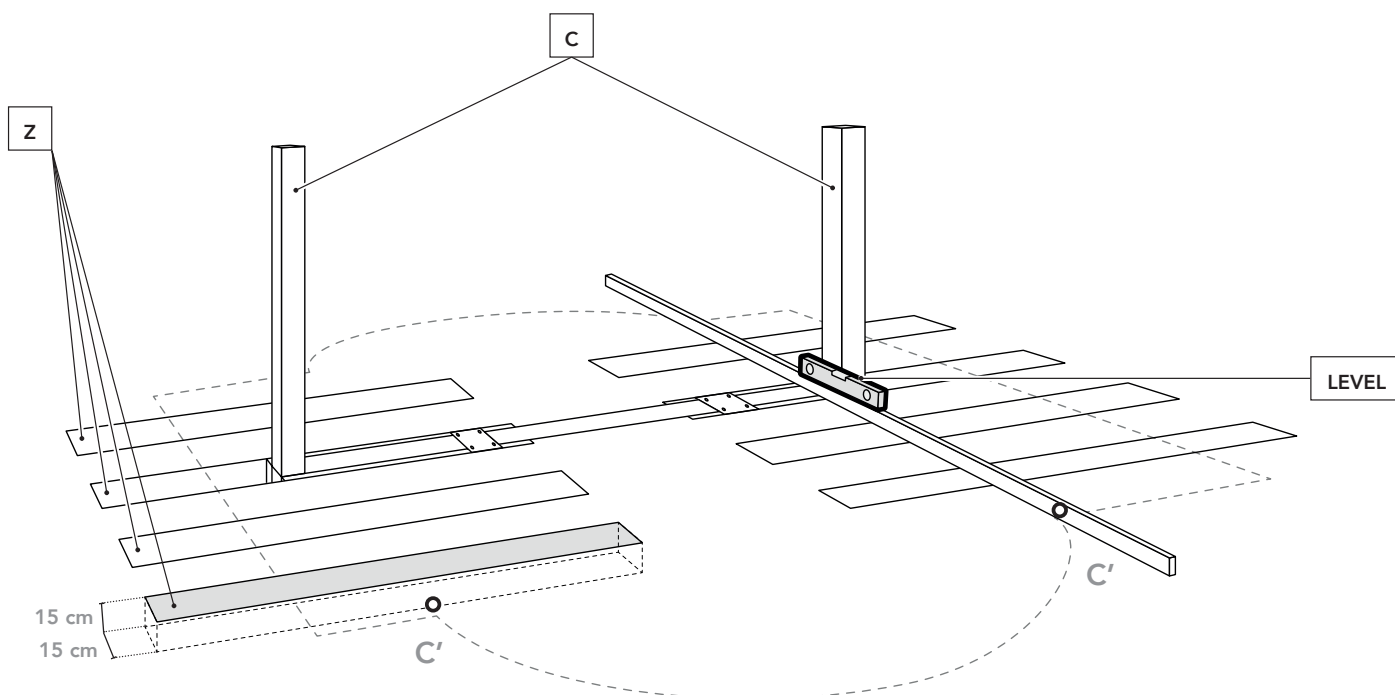



4.5

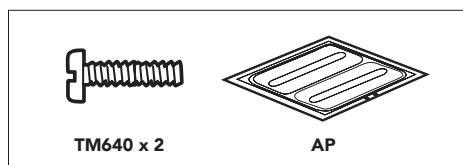

INSTALLATION AV ÖVERHÄNGEN



7- Placera en platta AP så att dess två hål sammanfaller med de två hålen i delen PEU. Placera sedan den andra delen AP och fäst den med två TM640-skruvar. (Innan plattorna AP monteras är det bäst att införa de monterade balkarna i det redan förberedda dikeT).

8- Använd 2 T-skruvar för att provisoriskt fästa del PER på toppen av stolpen PV1335 som om det var ett lock, med fliken mot insidan av poolen (Detta hjälper dig att montera plattan i poolens centrala del). Den vertikala posten PER måste höjas något när väggplattan sätts in (sidan 19) så att delen PER pressar mot toppen av väggplattan (CH).

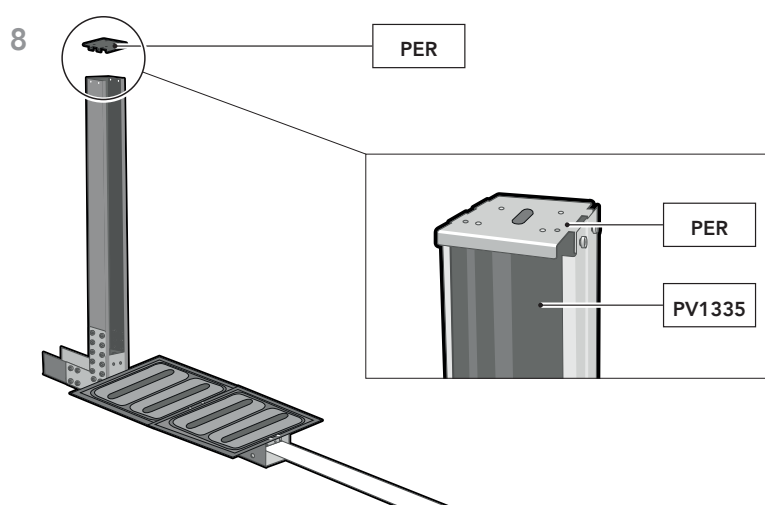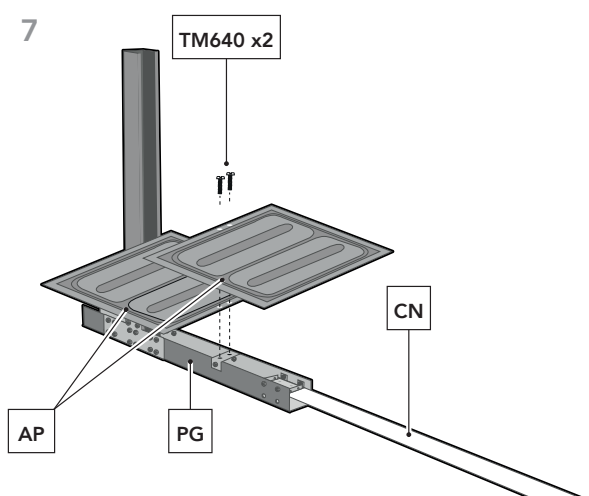


	OVER-HÄNGEN AP 
10,00 x 5,50 m	16 = 51 x 52 x 1,5 cm
9,15 x 4,70 m	16 = 51 x 52 x 1,5 cm
8,00 x 4,70 m	12 = 51 x 52 x 1,5 cm

	OVER-HÄNGEN AP 
7,30 x 3,75 m	12 = 51 x 52 x 1,5 cm
6,10 x 3,75 m	8 = 51 x 52 x 1,5 cm
5,00 x 3,00 m	8 = 51 x 52 x 1,5 cm

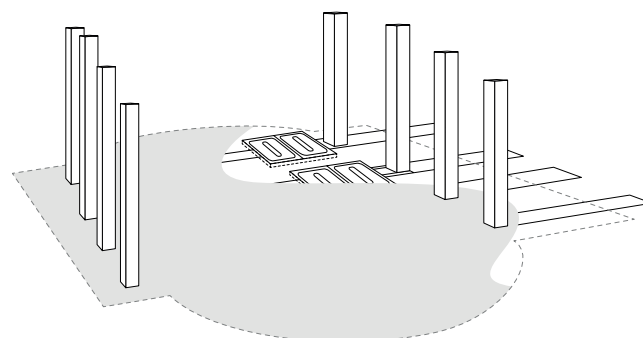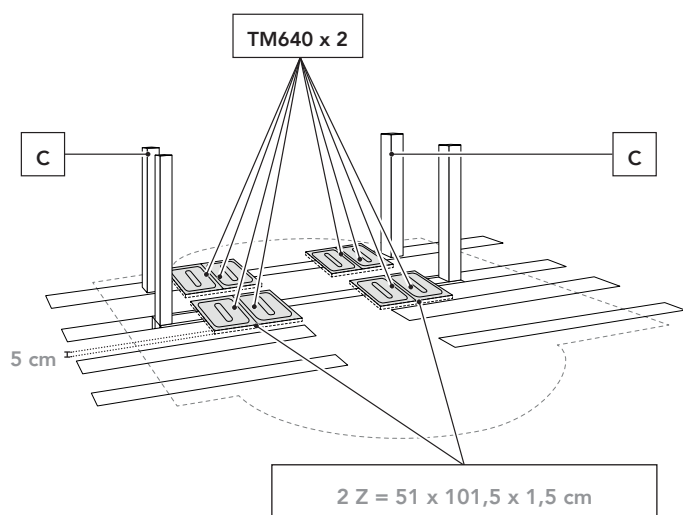

4.6

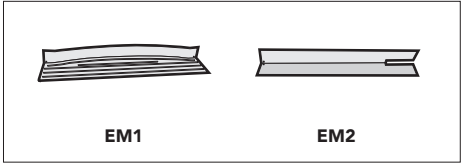

MONTERING AV METALLFÄSTEN (EM1) OCH (EM2)


Obs: Strukturen måste vara helt nedgrävd och korrekt utjämnad så att dessa fästen ligger på marknivå.

De centrala metallfästena (EM1) är installerade i centrumområdet (hälften på ena sidan och hälften på den andra sidan), fäst dem på stolparna genom att fästa dem med TM6-skruvorna till delarna PEU (med 2 TRU-muttrar vardera, se sidan 15). Den bredaste delen av metallfästet


ska placeras

närmast insidan av poolen och den smalaste delen ska vara vertikal för att fästa den på del PEU. När dessa fästen är på plats och ordentligt skruvade, montera de yttre fästena (EM2) (2 vänster och 2 höger) på ändarna, även med TM6-skruvor, se till att förbindningsstycken (PU) som ska monteras i fästets (EM2) slitsar är vända mot den punkt där den relevanta halvcirkulära pooländan börjar (punkt C ').

	EM1	EM2
10,00 x 5,50 m	3+3	2+2
9,15 x 4,70 m	3+3	2+2
8,00 x 4,70 m	2+2	2+2
7,30 x 3,75 m	2+2	2+2
6,10 x 3,75 m	1+1	2+2
5,00 x 3,00 m	1+1	2+2

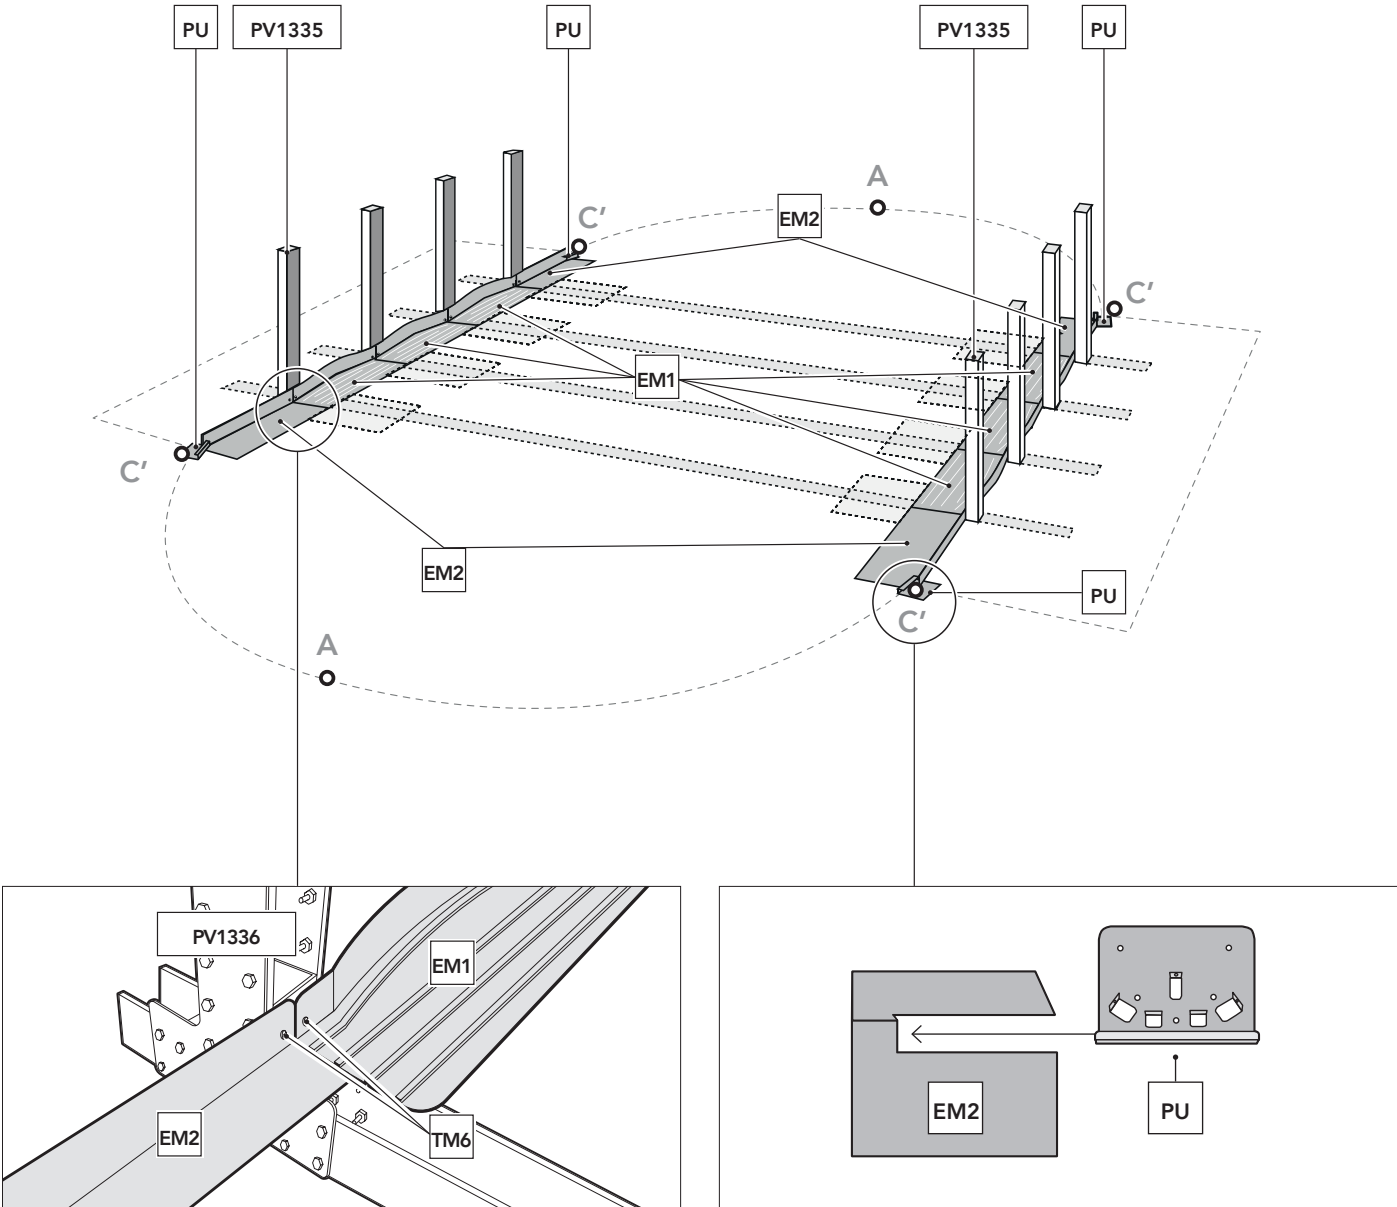

4.7

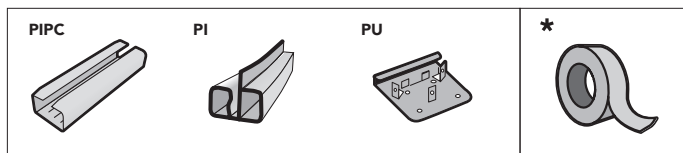

BOTTEN SEKTIONSDELAR (PI) FÖR OVALA POOLER.

Placera de nedre profilerna (PI) för varje halvomkrets. Lägga en pressad bit i varje profil (PU). Sätt den pressade delen på ändprofilerna i samma ände. Anslut profilerna med delen (PIPC) och lämna 1 cm avstånd mellan varandra.

Viktig: de två halva omkretsarna måste ha samma längd och ha samma fördelning. Om den inte fullföljer längden på halva omkretsen, måste du stänga de nedre delarna (eller vid behov öppna dem) och alltid göra samma sak för båda halva omkretsarna.

Obs: (LO) Om marken inte är fast (betong, etc.) rekommenderas

det att sätta ett kakel eller platta i marken under varje del PU för att förhindra att stolparna PV inte sjunker på grund av vattnets vikt.

Obs: Dropp-smidda delar PU får under inga omständigheter fästas på marken på något sätt; Om du gör det riskerar du att poolen går sönder och att garantin automatiskt går förlorad.

*** Använd tejp för att täcka delar PU och PIPC på insidan av poolen och detta undviker så att det kan skada linern.**

1000 x 550 cm: 8 + 8 PU



915 x 470 cm: 6 + 6 PU

800 x 470 cm: 6 + 6 PU


730 x 375 cm: 6 + 6 PU

610 x 375 cm: 6 + 6 PU

500 x 300 cm: 6 + 6 PU

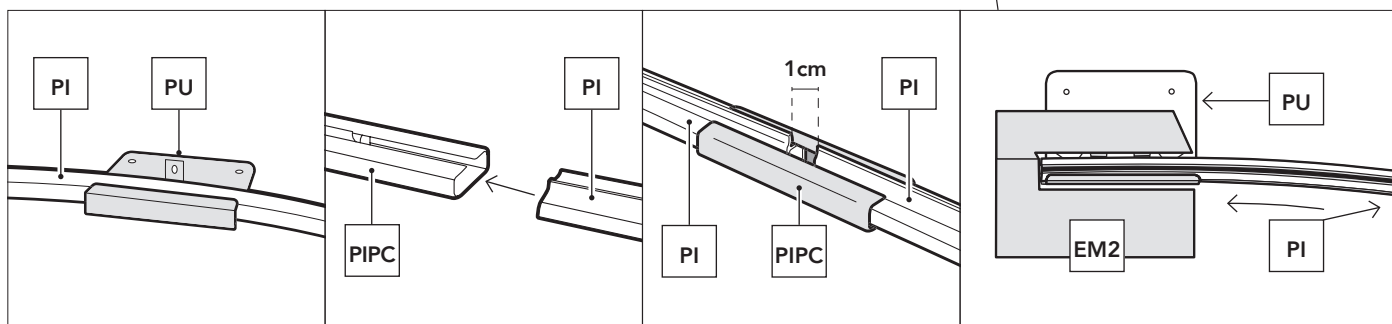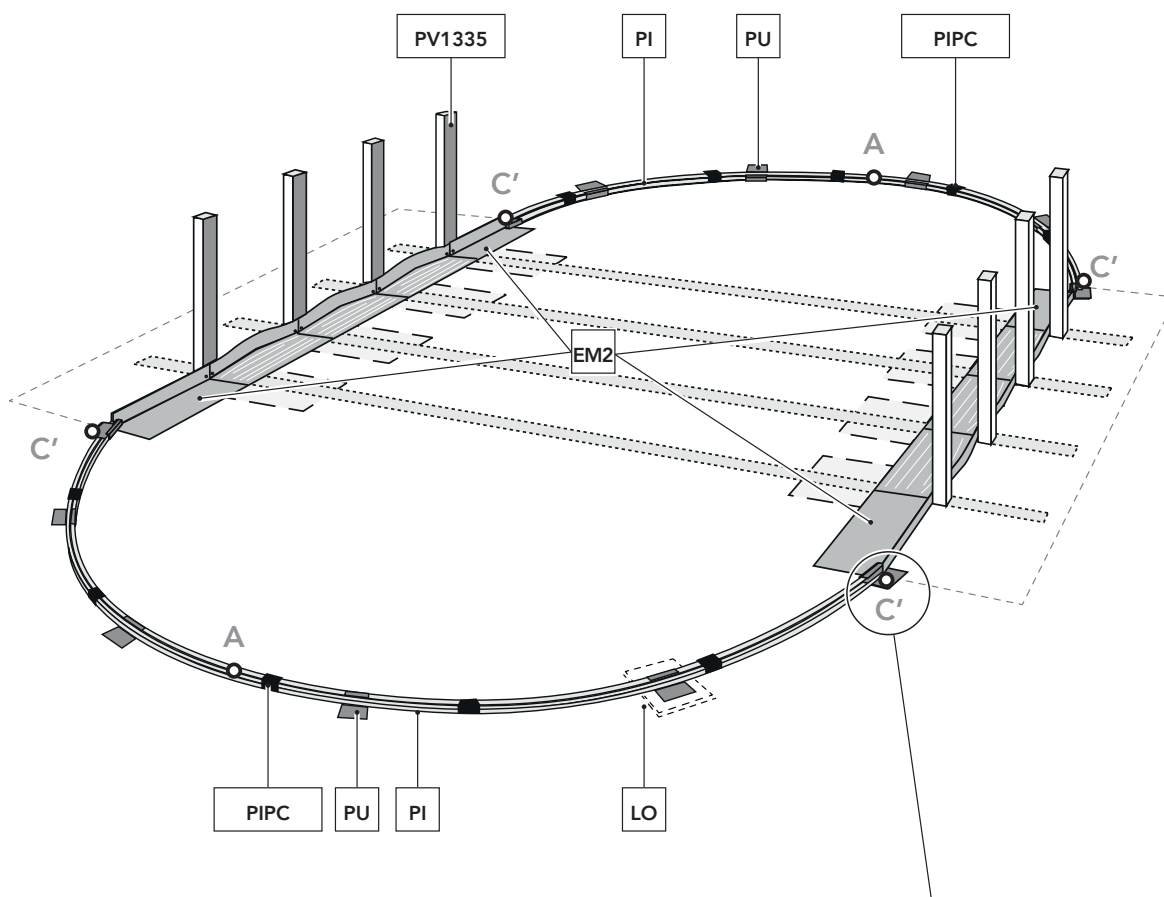

4.8

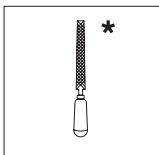

*VIKTIGT! INNAN MONTERING, AVGRADERA, GENOM ANVÄNDNING AV EN FIL OCH SANDPAPPER, STÄNGNINGSVÄGGENS KANT (CH).




Innan du monterar plattan, sätt in del B2 i ovansidan av delen PV1335 tills den stöter mot biten PEAO. Upprepa dessa steg för alla PV1335-delar.

Montering av väggplätering: Montera väggplätering CH vertikalt på en bit kartong (för att undvika att skada det område som är förberett för installationen (kontrollera att utskärningen för skimmern är högst upp på väggen). Fäll inte ut väggplattan helt, eftersom det kan komplicera monteringen. Montera änden på plats så att skimmerutskärningen ligger mitt på en av de böjda delarna, mellan två skarvstycken (PU). Fäst plätering provisoriskt på de fyra stolpstöden (PV) i de fyra hörnen (punkt C') på den raka delen med 4

sammanskarvsdelar (PU), vardera med 3 skruvar (T) längst ner och en skruv (T) högst upp. Fäst plätering provisoriskt med en T-skruv till ett av de stolpstöden (PV1335) på mitten

TC av båda sidor i den raka delen med hjälp av ett skarvstycke (PER) för att förhindra att den faller. Montera väggplätering runt poolen och skruva ihop ändarna, se till att skruvhuvudena är vända inåt och brickorna och blindmuttrarna utåt (dra åt skruvarna utan att materialet snedvrids). Om väggplätering är för lång eller för kort, justerar du bottensektionen i den kurvade delen av poolen för att säkerställa att de är riktigt stötta mot varandra och mot metallfästena där de kurvade delarna möter den raka delen.

Om omkretsen är för stor för att stålväggen ska kunna stängas även när profilerna är sammanfogade, måste stålväggen först då skäras ut.

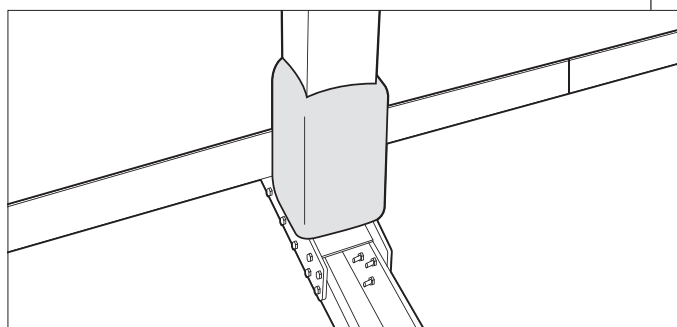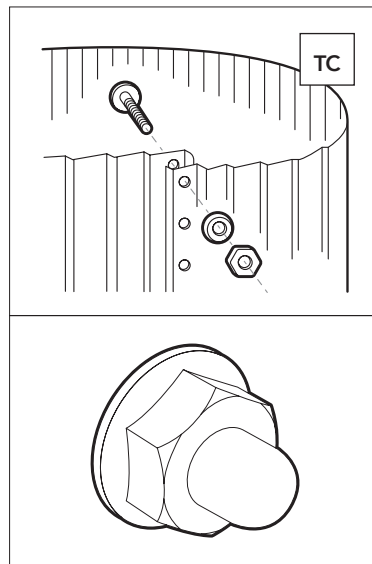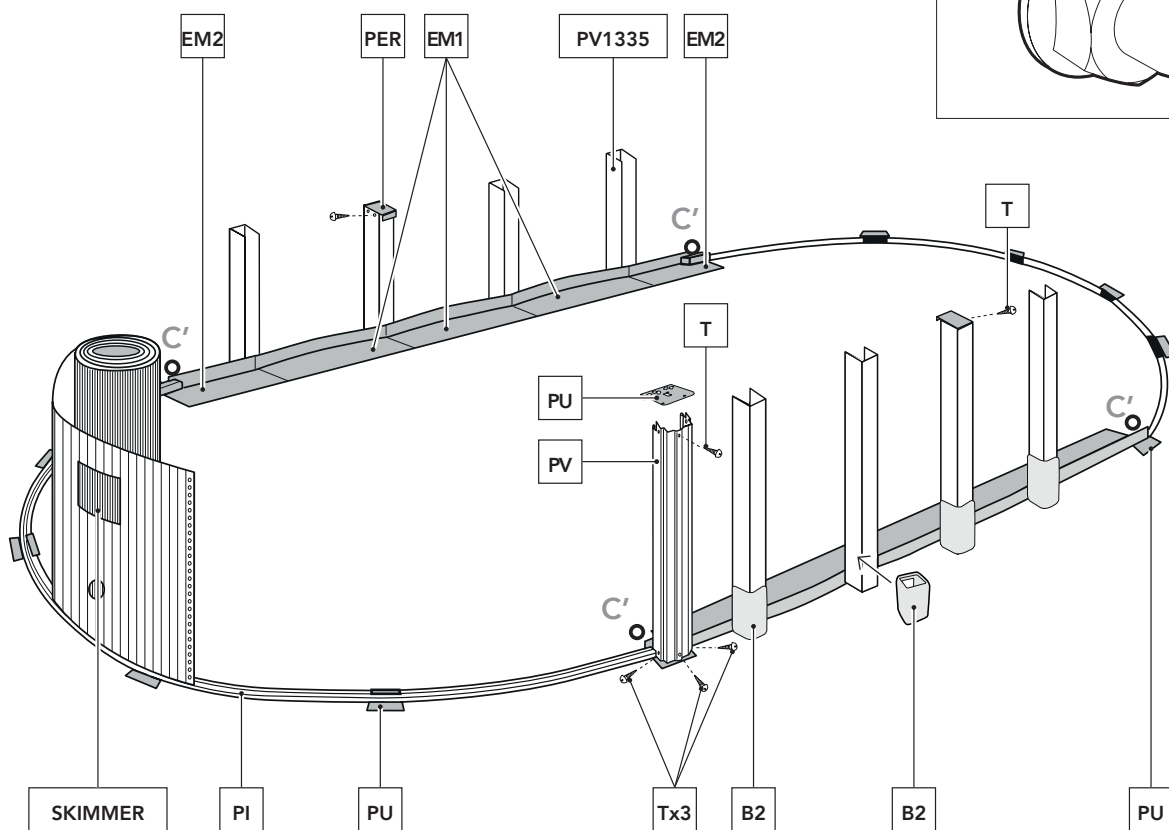

Om ett stycke (PIPC) med ett annat PU-stycke eliminerar du PIPC-stycket.



4.9

SKYDDANDE PVC-REMSOR (INSIDAN AV POOLENS LINER):

Bland poolkomponenterna finns två breda PVC-remsor (TPVCP) och 1 smalare PVC-remsor (TPVC). Den smala PVC-remsan placeras genom att haka fast den i den högsta muttern på plattans förslutning och remsan hängs mot insidan av poolen för att täcka skruvarnas huvuden. De två bredaste remsorna ska hålla var och en med tejp så att de täcker metallfästena som är inne i poolen i det raka området. Funktionen för alla dessa

remsor är att skydda poolens liner

Varning: det rekommenderas att rengöra all smuts från poolväggen och golvet med hjälp av en dammsugare innan du lägger filtren eller gobelängen. Placera den skyddande filtren eller mattan inuti poolen, eliminera alla veck, justera och skär överskottet från den totala ytan. Genomför snittet så att de nedre profilerna och metalldelarna täcks. På så sätt skyddas linern när du installerar den.

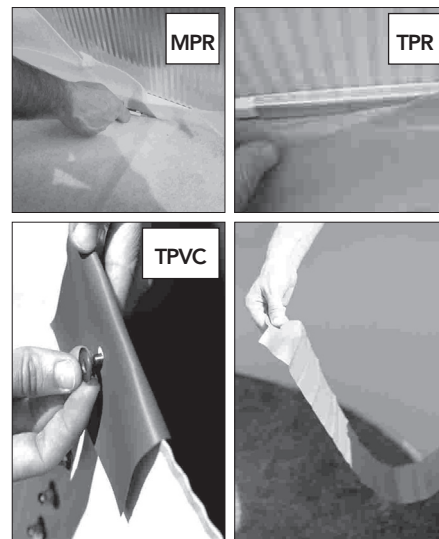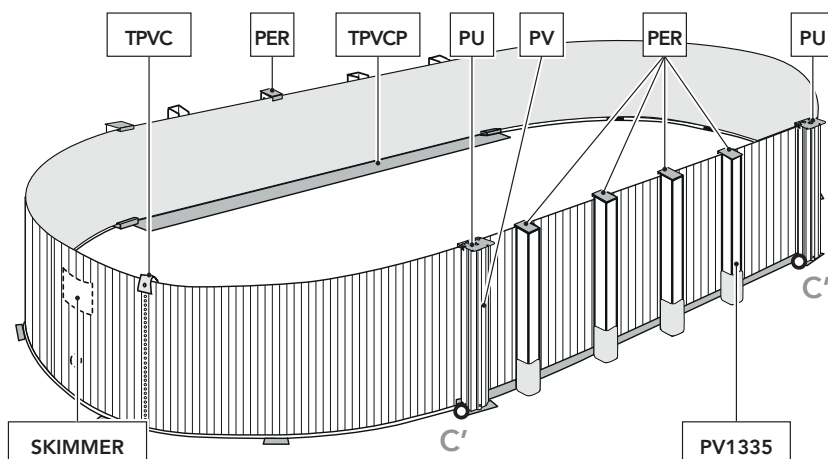

4.10

FÄLLA UT PVC LINERN:


Vik ut och sträck ut linern (L) i skuggan så att den återställer sin struktur minst två timmar innan den ska placeras. Idealisk temperatur: För att hantera linern lättare, se till att det är monterat vid en omgivningstemperatur mellan 20 - 25 ° C. Linern är oval i form för att matcha poolväggarnas form. Består av en rektangel med en halvmåne på båda sidor: den kan därför bara monteras i ett läge. Korrekt placering av linern är viktigt för att förhindra veck och rynkor. PVC-linern måste fördelas jämnt. Placera linern (L) i mitten av poolen. Fäll ut linern längs huvudaxeln från poolen och förläng sidan mot väggplattan. Sömmen mellan botten och sidan måste stötas mot väggplattans botten runt poolbotten för att

förhindra vikningar. Följ stegen nedan för montering innan du placerar linern:

1. Börja vid en av de raka delarna. 2. Placera den andra halvan, dvs. den motsatta raka delen. 3. Fortsätt från ena änden på den raka delen upp till mitten av en halvmånskrets. 4. Komplettera den andra halvan av denna halvmånskrets. I händelse av att det finns för mycket eller otillräckligt material (linern), justera genom att sträcka eller samla ihop allt materialet i denna halvmånskrets (fördela det) längs omkretsen av ovan nämnda halvmånskrets. 5 och 6. Upprepa steg 3 respektive 4 för att slutföra poolen.

NOTE: om det finns veck på botten eller väggen på linern betyder det inte att det måste bytas ut för ett annat efter- som detta INTE indikerar ett tillverkningsfel.

SERIENUMMER.: placerad på linerns botten. Notera serienumret. i rutan på instruktionsbladet för eventuella klagomål.

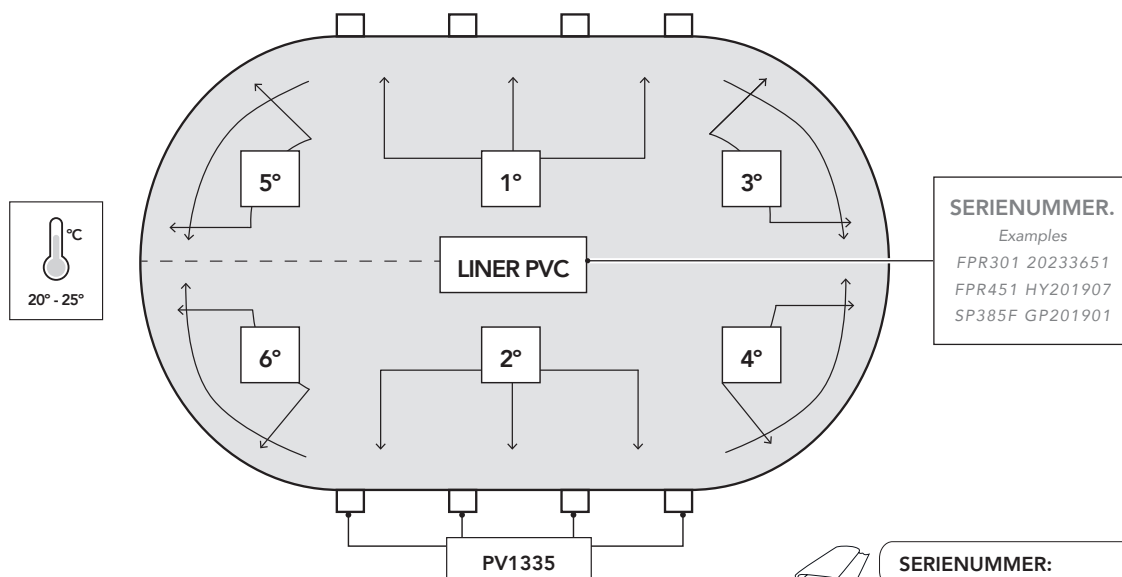


4.11

Häng överkanten av linern över bladets övre del. Häng linersidorna från poolväggarna med den flexibla PVC-klaffen (SF). När du hänger linern på plats, säkra det provisoriskt med klädnypor eller med de övre PVC-sektionsdelarna (utan att montera dem helt på plats och med ett avstånd på 5 cm mellan dem). Om linerväggen är för stor, fördela överskottet jämnt runt poolen för att förhindra rynkor. Om den verkar för

liten, sträck den jämnt runt poolens omkrets.

*Obs: Vissa referenser HAR INGEN FLEXIBEL ÖVERLAPP (SF) på linerns insida. Linern måste hängas genom att fälla den över väggplattan så att en jämn 3-4 cm överlappning kvarstår.

Linern måste hänga över bladet så att det blir en 3-4 cm överlappning.


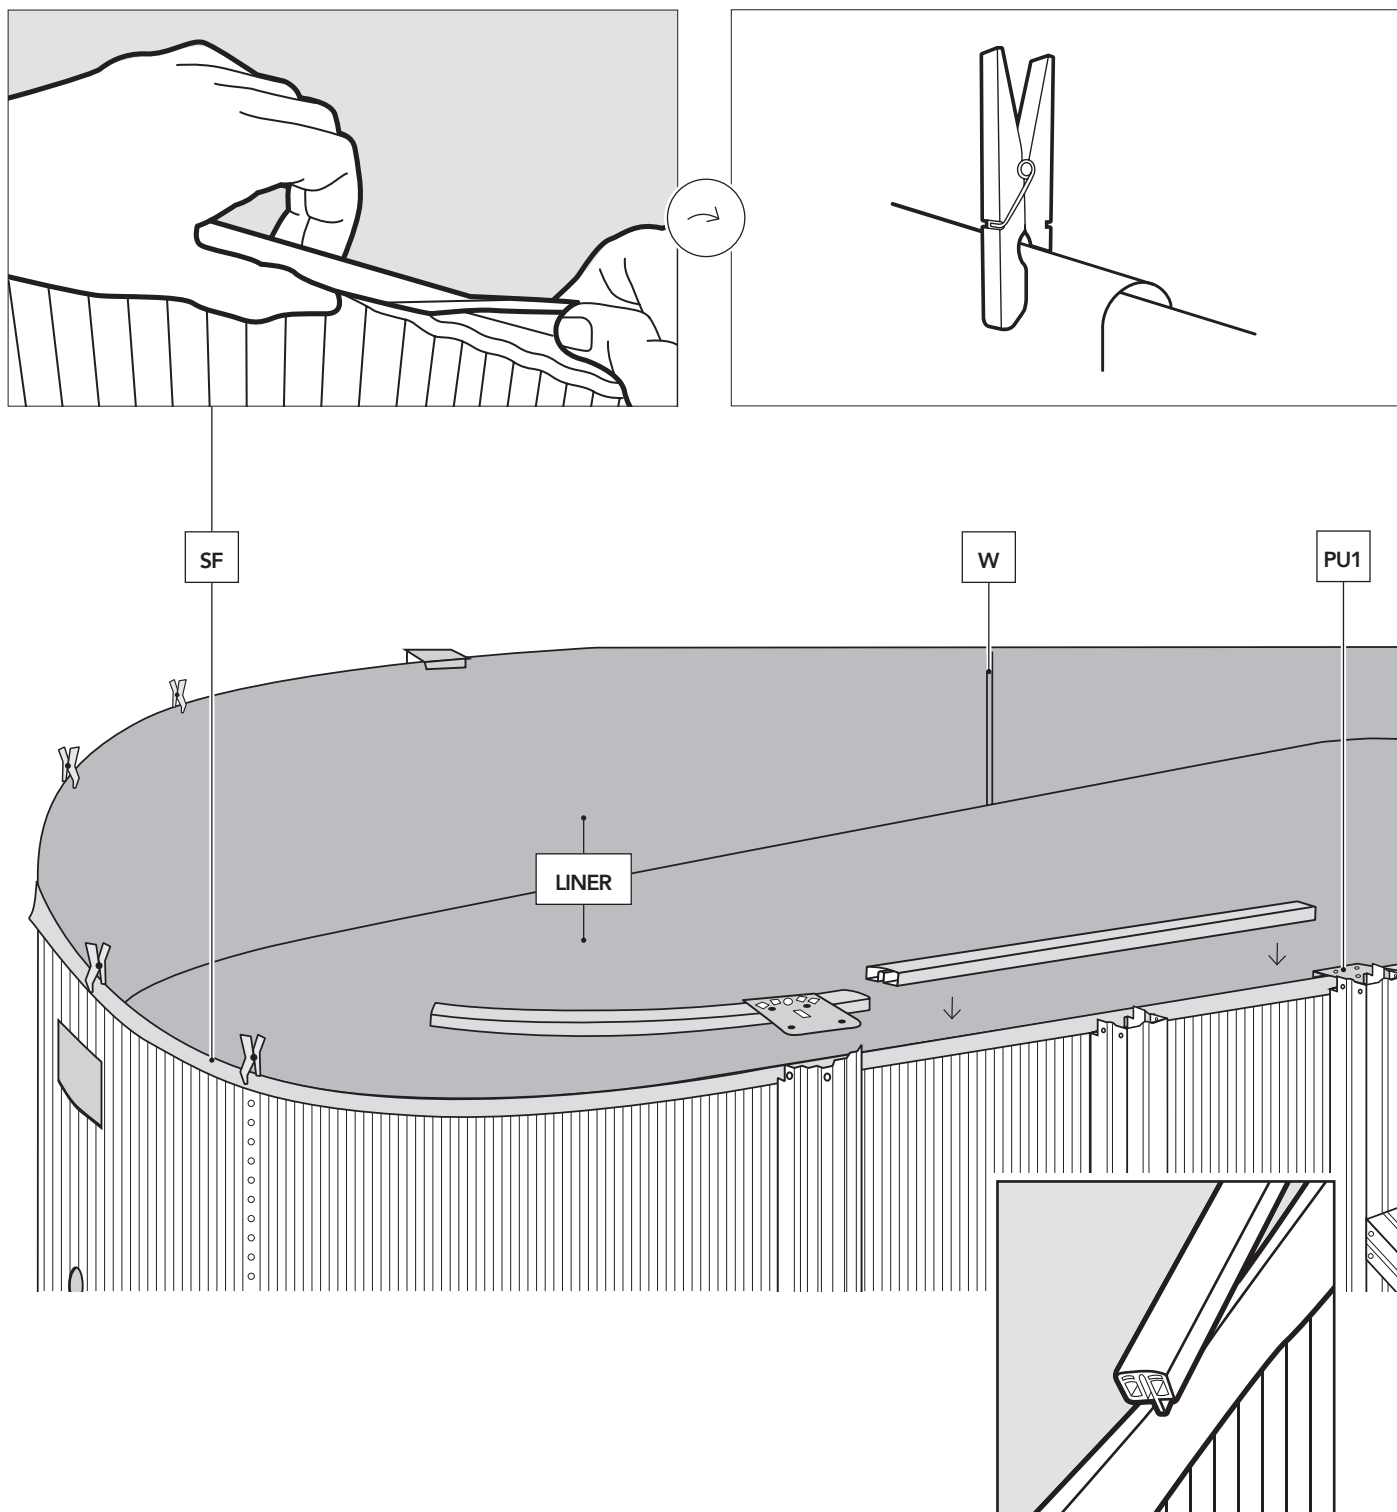


4.12


FLEXIBELT ÖVERSTA AVSNITTSSTYCK (PCF)

De är monterade ovanpå linern när detta har monterats över poolsidan och de behöver inte sättas ihop. De är placerade efter varandra och när omkretsen är klar skärs den extra längden av.

Placera varje PU-bit över de övre sektionsdelarna; de måste vara i linje med de som finns i nedre delen.

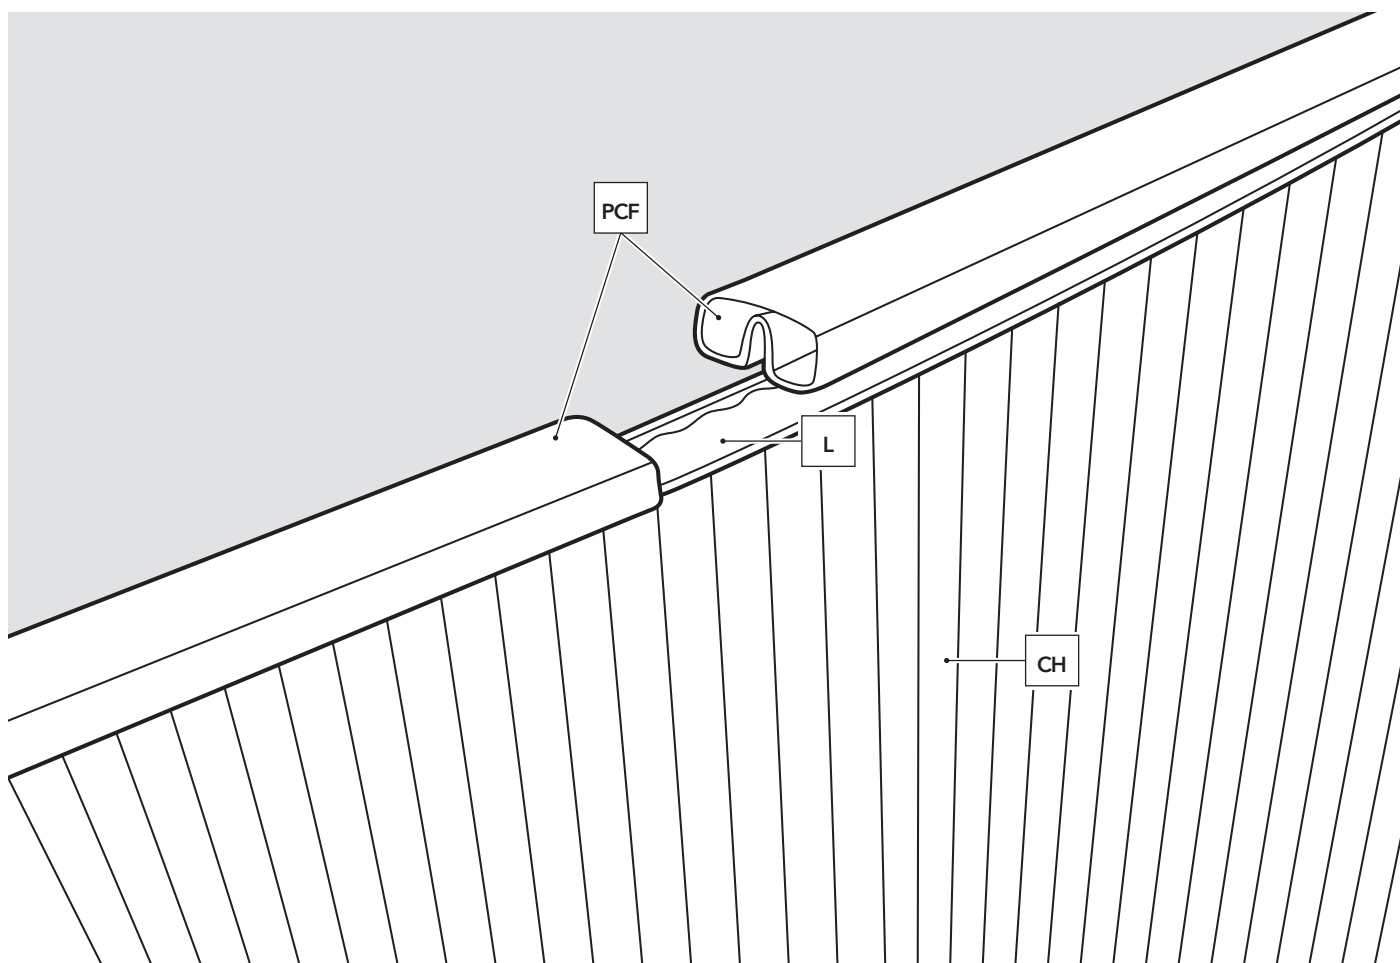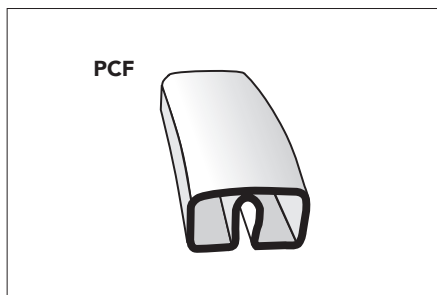




4.13

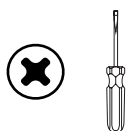

INSTALLATION OCH FÄSTNING AV VERTIKALA PROFILER (VP)

Skruva upp det upprättstående stödet (PV) till den lämpliga botten och övre skarvstycken med vardera 3 skruvar T. Upprepa proceduren tills halvcirkeln är klar. Föreningsektionsdelarna tillsammans och **kontrollera genom att titta på ribbningen på väggplattan att de upprättstående stöden är ordentligt vertikala.**

INJEKTIONSBASER B1: För in injektionsbasen (B1) genom den övre delen av den vertikala profilen (VP), skruva in profilen vid den nedre delen och sänk basen tills den är på marken.

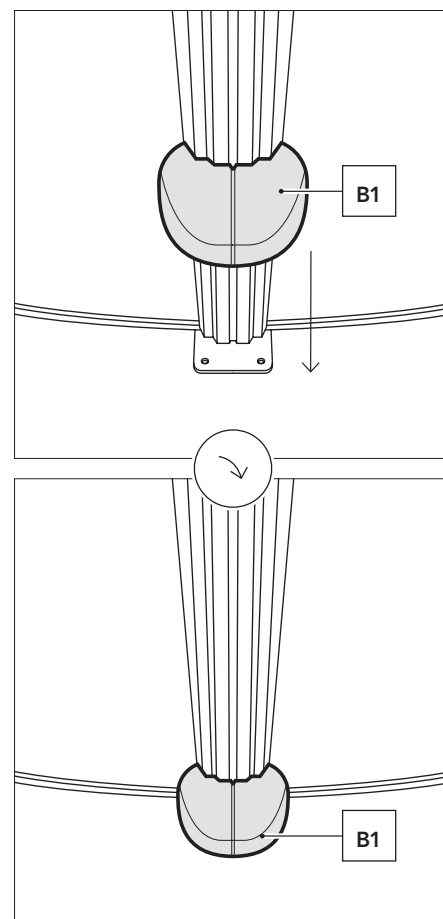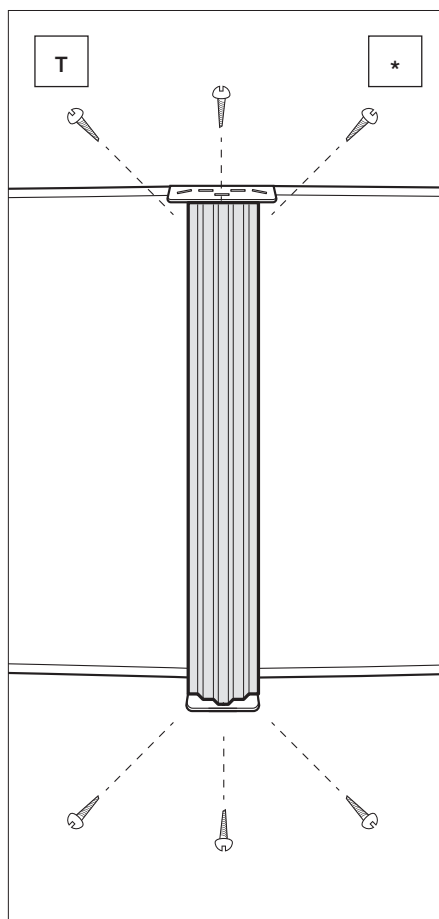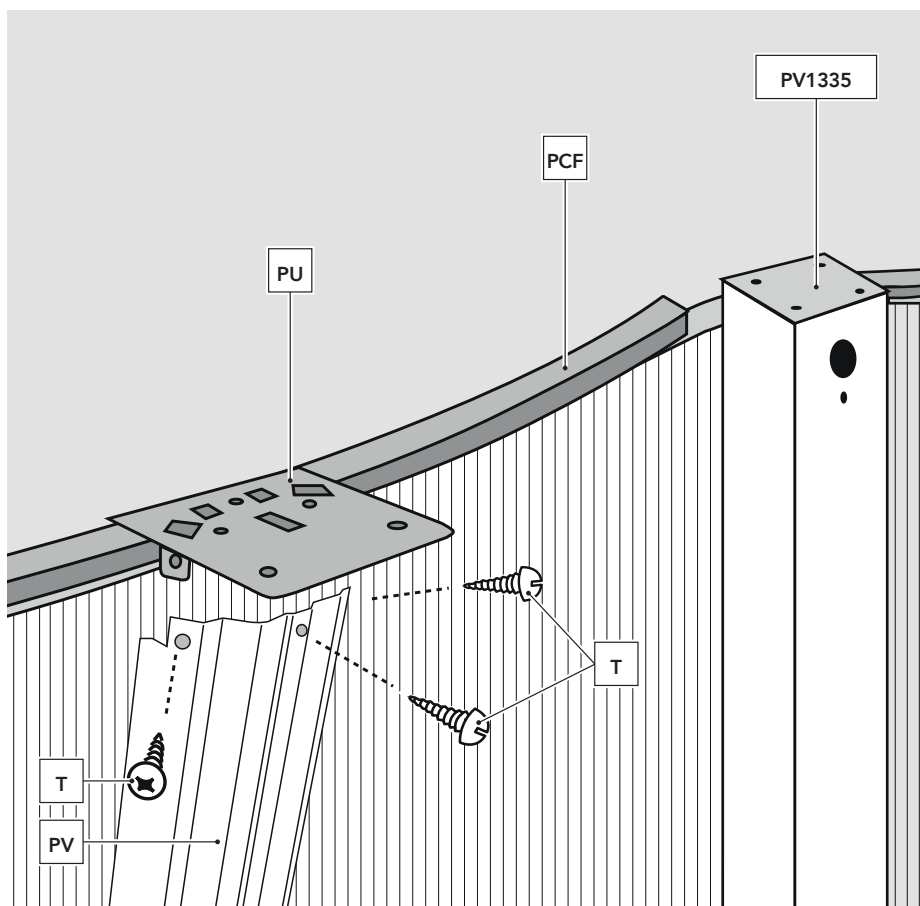



4.14

* **Viktigt!** Innan montering, avgradera, med en fil och sandpapper, ändarna på varje PLY.

Installera trimdelarna PLAYA (PLY):

Se till att trimdelarna inte faller i poolen under montering, eftersom de kan skada linern. Montera varje trimstycke som stöds på två PU i följd med den rundade delen utåt. Varje trimstycke har fyra hål (två på insidan och två på utsidan) för att fästa på kopplingsstyckena. Börja fästa varje trimstycke på kopplingsstyckena, men placera bara de inre skruvarna (1) på vardera sidan (och dra inte åt dem så att det blir viss flexibilitet mellan dem). När alla trimstycken har placerats, kontrollera igen att de vertikala sektionerna är ordentligt vertikala. Om inte, rätta till deras ståndpunkt. Sedan placera de yttre skruvarna (2) och fäst alla skruvar i strukturen.

WARNING: Inte klättra, gå eller sitta på, hoppa eller dyka från PLAYA finishdelar.

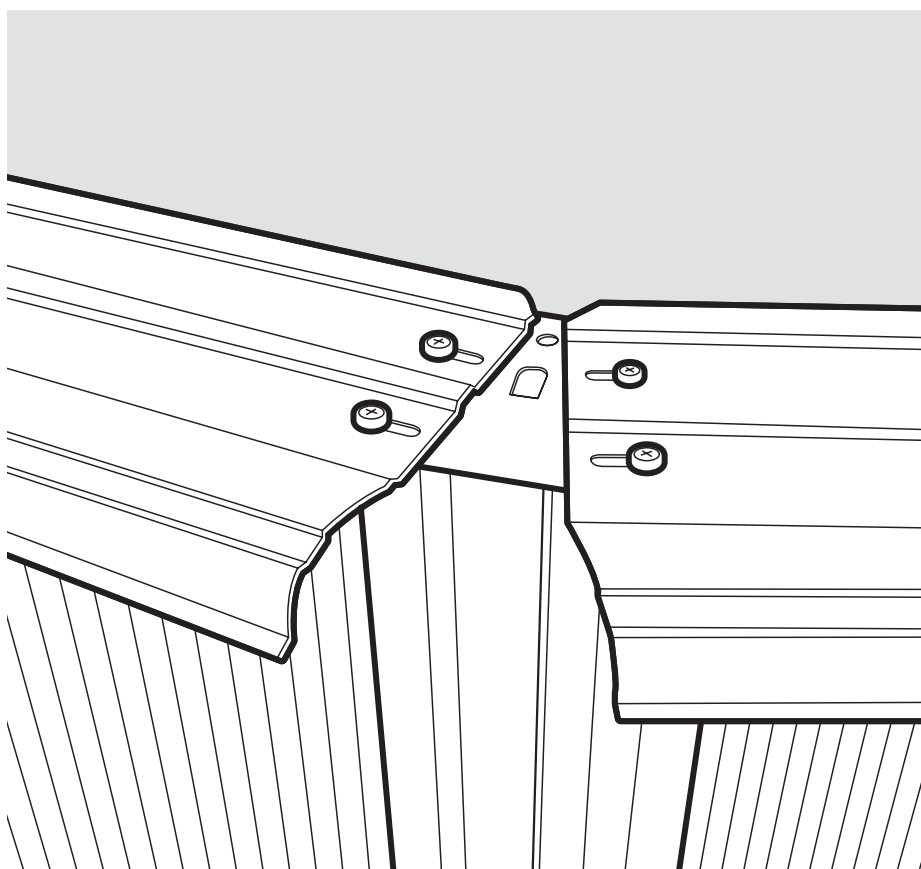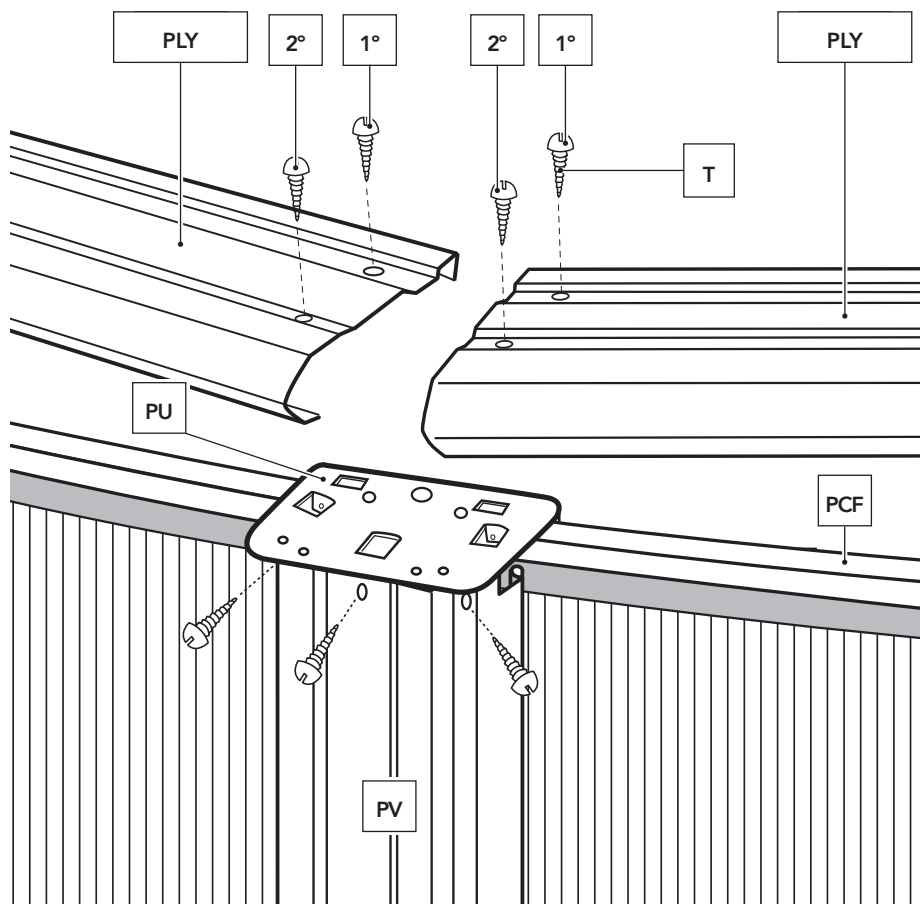

4.15

SKARVSKYDDARE: TPL and TP.

Dessa delar ska monteras på skarvarna så de skyddar trimdelarna. Skarvskydden består av två element: Strimdels skyddare (TPL) och Vertikal Sektions skyddare (TP). Först måste baksidan av TPL fästas på baksidan av de två strimdelarna. Sedan, måste den

dras åt på poolens framsida och fästa TPL-kanten på PU1-hålet. Fäst nu TP till TPL på undersidan med en skruv T1 för att fästa dem. Denna process ska upprepas för alla skarvskydd. OBS! TP-skåran måste tas bort för att fixera PV2 i poolens raka områden.

